





# MASTERBUILT®

Welkom bij onze familie. Aan de slag.

## GRAVITY SERIES™ 560

Digitale houtskoolgrill met roker

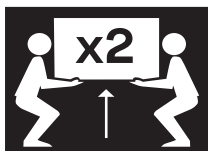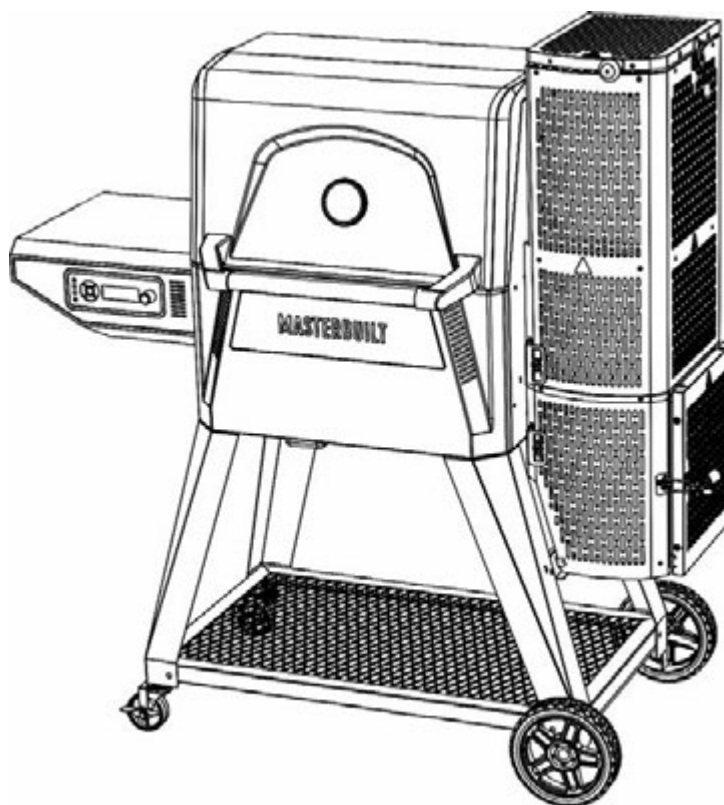

Montage met  
twee personen  
aanbevolen

Handleiding van toepassing op het (de) volgende modelnummer(s).

**MB20041020**

Uw modelnummer

Fabricagedatum - serienummer

*U vindt deze nummers op het typeplaatje van de grill*

## BELANGRIJK

NOTEER ONMIDDELIJK DEZE INFORMATIE EN BEWAAR OP EEN  
VEILIGE PLAATS VOOR LATER GEBRUIK.

**UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS. NIET VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK.**

Master it. Masterbuilt.

Code van de handleiding : 9804190195 | 210324-GH



## WAARSCHUWING



- Deze handleiding bevat belangrijke informatie die u nodig hebt voor de juiste montage en het veilig gebruik van het apparaat.
- Lees en volg alle waarschuwingen en instructies, voordat u het apparaat monteert en gebruikt.
- Bewaar deze handleiding voor later gebruik.
- **WAARSCHUWING!** Gebruik geen spiritus of benzine bij het aansteken of opnieuw aansteken! Uitsluitend aanmaakblokjes gebruiken die conform EN 1860-3 zijn!
- **WAARSCHUWING!** Deze barbecue zal zeer warm worden. Nooit verplaatsen tijdens het gebruik ervan.



Deze instructies niet opvolgen kan leiden tot brand, ontploffing of gevaar voor brandwonden en tot zaakschade, letsel of overlijden.



## WAARSCHUWING VOOR KOOLSTOFMONOXIDEGEVAAR



- Bij het branden van houtsnippers, -brokken of -pellets, houtskool en propaan komt koolstofmonoxide vrij. Deze stof is reukloos en kan de dood veroorzaken.
- GEEN houtsnippers, -brokken of -pellets, houtskool of propaan branden in huis of in een voertuig, tent, garage of andere afgesloten ruimte.
- UITSLUITEND BUITEN GEBRUIKEN in een goed verluchte omgeving.
- De barbecue niet gebruiken in een gesloten en/of bewoonde ruimte, zoals een huis, tent, caravan, motorhome of boot. Doodsgevaar door koolstofmonoxidevergiftiging.



## WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN



### LEES ALLE INSTRUCTIES.

- De grill altijd gebruiken conform alle van toepassing zijnde plaatselijke en nationale brandcodes.
- Vóór elk gebruik moet u controleren of alle moeren, schroeven en bouten stevig vastgeschroefd zijn.
- De grill nooit gebruiken onder een brandbare overhangende constructie, zoals een dak, carport, luifel of overstek.
- De grill is UITSLUITEND voor GEBRUIK BUITENSHUIS.
- Grill niet gebruiken binnenshuis.
- Nooit gebruiken in een afgesloten ruimte, zoals een patio, garage, gebouw of tent.
- Nooit gebruiken in of op een caravan of boot.
- Houd een afstand van ten minste 3 m van een overhangende constructie, muur, rail of andere constructie.
- Houd ten minste 3 m vrije ruimte van brandbaar materiaal, zoals hout, droge planten, gras, borstels, papier of doeken.
- De grill nooit gebruiken voor iets anders dan het beoogd gebruik. Deze grill is NIET voor commercieel gebruik.
- Accessoires die niet door Masterbuilt Manufacturing, LLC zijn geleverd, zijn NIET aanbevolen en kunnen letsel veroorzaken.
- Alcohol en geneesmiddelen, al dan niet vrij verkrijgbaar, kunnen het vermogen van de gebruiker beperken om de grill correct te monteren of veilig te gebruiken.
- Houd altijd een brandblusser bij de hand als u aan het grillen bent.
- Als u met olie of vet kookt, moet u een BC-blusser of ABC-blusser bij de hand hebben.
- Een olie- of vetbrand niet blussen met water. Onmiddellijk de brandweer bellen. Een BC-blusser of ABC-blusser kan in bepaalde omstandigheden het vuur onder controle houden.
- De barbecue moet, vóór gebruik, op een veilige en vlakke basis geïnstalleerd zijn.
- De grill gebruiken op een vlak, niet-brandbaar, stabiel oppervlak, zoals grond, beton, baksteen of rots. Asfalt kan voor dit doel niet aanvaardbaar zijn.
- De grill MOET op de grond staan. De grill niet op een tafel of aanrecht plaatsen. De grill NIET verplaatsen over niet-vlakke oppervlakten.



## WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN



- De grill niet gebruiken op een houten of brandbaar oppervlak.
- De grill vrijhouden van brandbaar materiaal, zoals benzine en andere brandbare dampen en vloeistoffen.
- De grill niet onbewaakt achterlaten.
- Kinderen en huisdieren altijd van de grill vandaan houden. Sta NIET toe dat kinderen de grill gebruiken. Van nabij toezicht houden als de grill wordt gebruikt met kinderen of huisdieren in de nabijheid.
- NIET toestaan dat iemand activiteiten uitvoert rond de grill tijdens of na het gebruik ervan, voordat de grill afgekoeld is.
- Nooit kookgerei van glas, kunststof of keramiek gebruiken in de grill. Nooit leeg kookgerei in de grill plaatsen tijdens het gebruik ervan.
- De grill nooit verplaatsen wanneer in gebruik. Laat de grill helemaal afkoelen (tot onder 45 °C), voordat u de grill verplaatst of opbergt.
- De grill niet opbergen met hete as of houtskool in de grill of laadtrecther. Uitsluitend opbergen nadat het vuur helemaal gedoofd is en alle oppervlakken koud zijn.
- Niet koken, voordat de grill met een laag as bedekt is.
- De grill nooit gebruiken als verwarming. (LEES KOOLSTOFMONOXIDEGEVAAR.)
- De grill en de hittedeuren van de laadtrecther zijn HEET tijdens het gebruik en blijven HEET gedurende een bepaalde tijd erna en tijdens het afkoelen. Wees VOORZICHTIG. Draag beschermende handschoenen of ovenwanten.
- Wees voorzichtig als u voedsel van de grill neemt. Alle oppervlakken zijn HEET en kunnen brandwonden veroorzaken. Gebruik beschermende handschoenen of ovenwanten of kookgerei met een lange, stevige steel als bescherming tegen warme oppervlakken of spatten van bakvloeistoffen.
- De grill NIET aanstoten of ertegen schoppen om letsel, schade aan de grill of gemors of spatten van hete bakvloeistof te voorkomen.
- Geen HETE oppervlakken aanraken.
- De grill is heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen, het gezicht en lichaam van de deur(en) en luchtgaten vandaan houden. Tijdens het gebruik komt er stoom en warme lucht vrij.
- De hitteplaat, de deur met slot en het asluik met slot van de laadtrecther zijn HEET tijdens het gebruik van de grill en de afkoeling ervan. Draag beschermende handschoenen als u werkt met of rond deze onderdelen.
- De grill heeft open vuur. Houd de handen, het haar en het gezicht van de vlam vandaan. NIET over de grill leunen tijdens het aansteken. Los haar en losse kleding kunnen vuur vatten.
- De verbandings- en verluchtingsstroom NIET hinderen.
- De bakroosters niet bedekken met aluminiumfolie. Hierdoor wordt de warmte gevangen en kan de grill worden beschadigd.
- Nooit HETE kolen of as onbewaakt achterlaten.
- De as niet verwijderen als as en houtskool HEET zijn.
- Houd de handen, het haar en het gezicht van de brandende houtskool vandaan. Let goed op dat loshangend haar of losse kleding tijdens de werking geen vuur vatten.
- Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van deze grill of het werken met vuur. Draag beschermende handschoenen of gebruik stevig haardgereedschap met een lange steel als u hout of houtskool toevoegt.
- Geen aanmaakvloeistof, benzine, alcohol of andere, zeer vluchtige vloeistoffen gebruiken om houtskool te doen branden. Deze vloeistoffen kunnen ontploffen en letsel of de dood veroorzaken. Volg altijd de specifieke instructies voor het aanmaken van deze grill.
- De laadtrecther nooit te hoog vullen met houtskool. Dit kan ernstig letsel en schade aan de grill veroorzaken.
- Koude as weggooien in aluminiumfolie, in water gedrenkt, in een niet-brandbare afvalton.
- Bij gebruik van elektrische apparaten moet men altijd de basisvoorzorgsmaatregelen nemen, waaronder: 1) Het apparaat niet aansluiten voordat het helemaal gemonteerd is en klaar voor gebruik is. 2) Gebruik uitsluitend een goedgekeurd geaard stopcontact. 3) Niet gebruiken als het bliksemt. 4) Het apparaat nooit blootstellen aan regen of water.
- Ter bescherming tegen een elektrische schok het snoer, de stekker of het regelpaneel NIET onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Niet met het apparaat werken met een beschadigd snoer of beschadigde stekker, na een defect van het apparaat of als het op enige manier beschadigd was.



## WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN





- Een verlengsnoer mag worden gebruikt mits men voorzichtig is ermee. • Bij gebruik van een verlengsnoer: 1) De aangeduide nominale waarde van het verlengsnoer moet ten minste even hoog zijn als de nominale waarde van het apparaat en 2) het snoer moet zo worden geleid dat het niet over een aanrecht of tafel hangt waar kinderen eraan kunnen trekken of men per ongeluk erover zou kunnen struikelen.
- Het verlengsnoer moet een geaarde driedraadskabel zijn.
- Een verlengsnoer voor buiten moet worden gebruikt met een product voor gebruik buiten en is gemarkeerd met achtervoegsel IP en 'geschikt voor gebruik met apparaten buitenshuis'.
- OPGELET - Om het gevaar voor een elektrische schok te beperken, moet u de aansluiting van het verlengsnoer droog en van de grond houden.
- Verlengsnoer niet laten hangen over of in aanraking met hete oppervlakken.
- Snoer niet plaatsen op of in de nabijheid van een brander op gas of elektriciteit of in een verwarmde oven.
- Om los te koppelen, de regeling in de stand UIT draaien en dan de stekker uit het stopcontact halen.
- Uit het stopcontact halen wanneer niet in gebruik en voordat u het apparaat schoonmaakt. Laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u interne onderdelen toevoegt of verwijdert.
- Dit product niet reinigen met een waterspuit of iets vergelijkbaars.
- De grill uitsluitend over een glad oppervlak rollen.
- De grill nooit op of van de trap rollen of over een oneffen oppervlak.
- Deze waarschuwingen niet volgen kan leiden tot mogelijke schade aan de grill en gevaar voor de gebruiker.
- Laadtrecther nooit openen tijdens het gebruik. Als u tijdens het gebruik houtskool moet toevoegen, volg dan de specifieke instructies voor herladen bij deze grill en draag altijd beschermende handschoenen.
- De grill nooit gebruiken met de thermometer verwijderd. De grill kan hierdoor oververhitten en ernstig letsel en/of schade aan de grill kan het gevolg zijn.
- Installeer na elk gebruik de warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven.
- Verwijder vóór elk gebruik de warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven.
- De grill nooit gebruiken met de warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven in de grill geplaatst. Dit kan de grill beschadigen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte zintuigen of verstandelijke beperkingen, en door personen met weinig ervaring en kennis, indien er toezicht is, of zij instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en zij de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**

## Aanbevelingen voor structurele omgeving en veilig gebruik


**HERINNERING :** Houd een afstand van ten minste 3 m tussen de achterkant en zijkanten en muren, rails of een andere brandbare constructie. Deze vrije ruimte zorgt voor voldoende afstand voor goede verbranding, luchtcirculatie en verluchting.

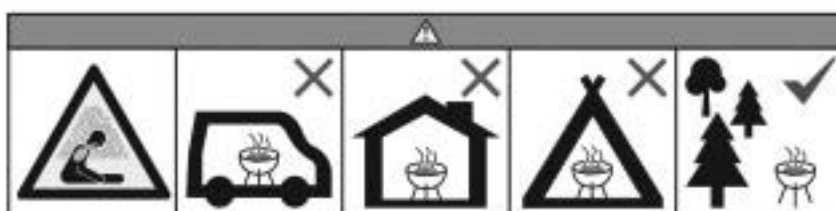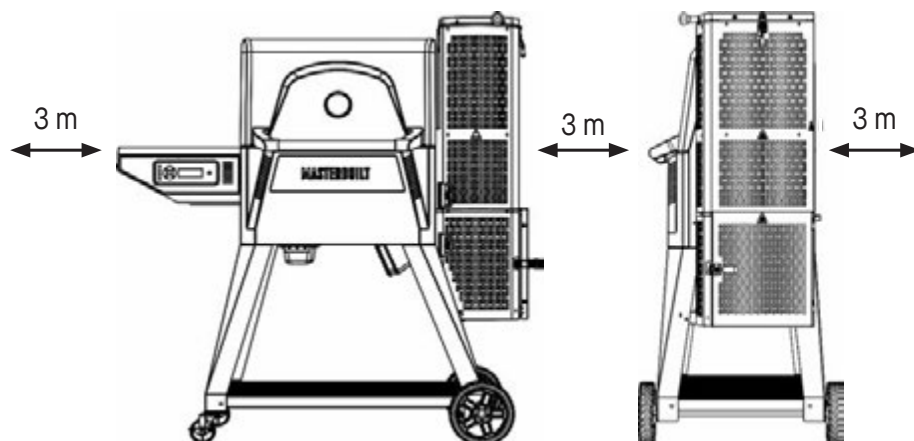

**Bij dit product wordt geen houtskool geleverd.**



## Afbeelding van onderdelen

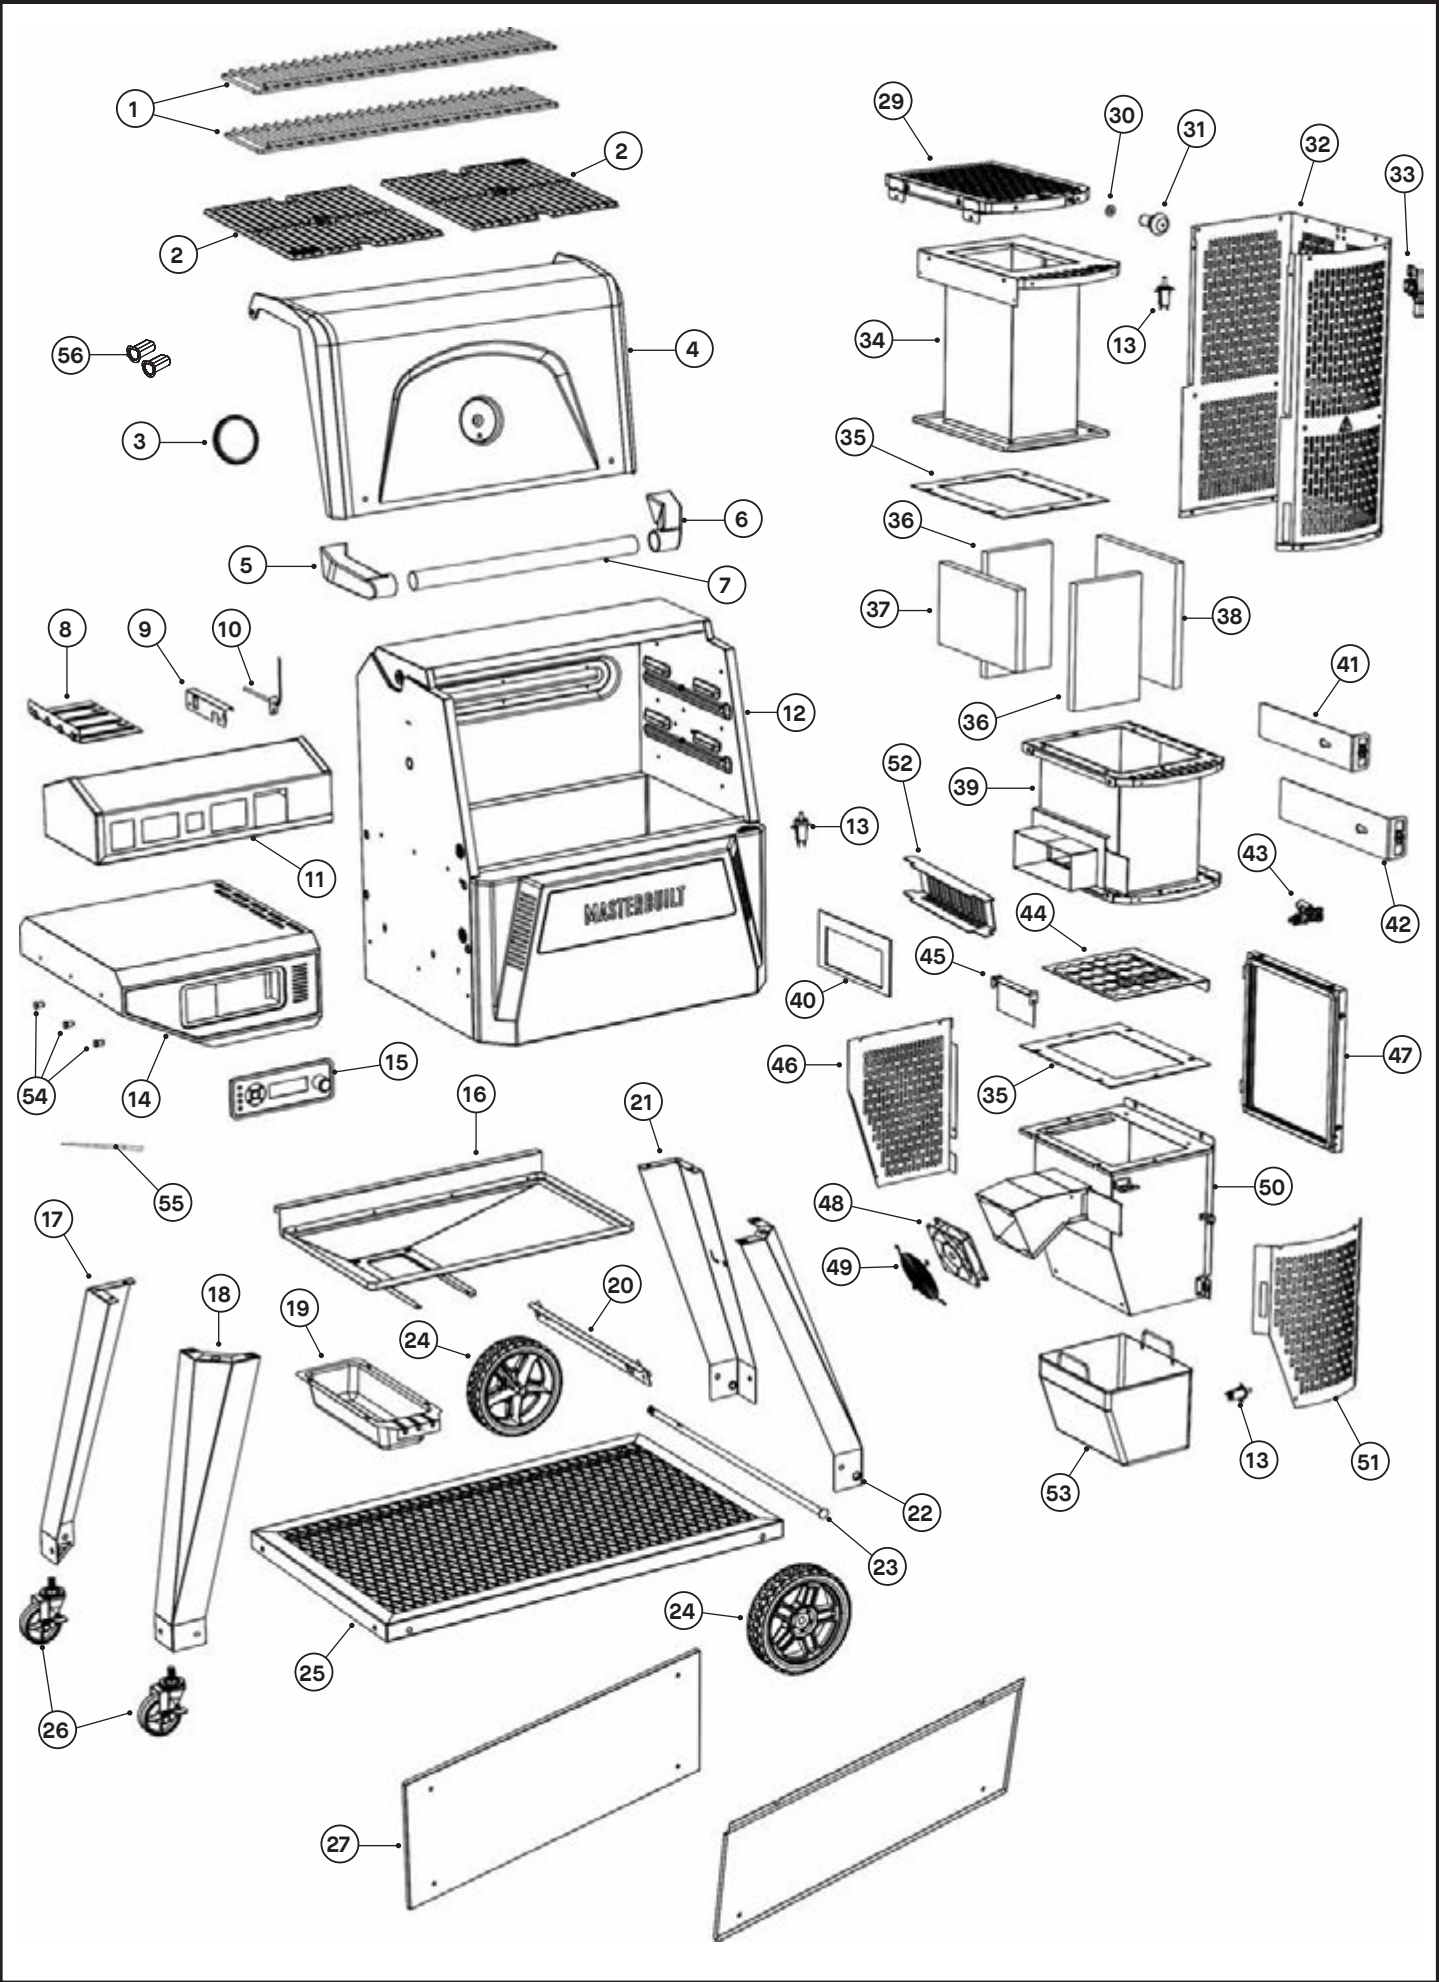

# Lijst van onderdelen

nr.	AANTAL	OMSCHRIJVING	nr.	AANTAL	OMSCHRIJVING
1	2	Rook-/opwarmingsrekken	30	1	Ring aan handgreep van deksel van laadtrecther
2	2	Rook- en schroeiroosters	31	1	Handgreep van deksel van laadtrecther
3	1	Thermometer	32	1	Hitteschild van laadtrecther - bovenkant
4	1	Deksel	33	1	Slot van deksel van laadtrecther
5	1	Bevestiging van handgreep, links	34	1	Laadtrecther - bovenkant
6	1	Bevestiging van handgreep, rechts	35	2	Pakking van laadtrecther
7	1	Buis van handgreep	36	2	Brandsteen, voor/achter
8	1	Steun van warmteverdeelsuk	37	1	Brandsteen, links
9	1	Beugel van thermometer	38	1	Brandsteen, rechts
10	1	Thermometer	39	1	Laadtrecther - midden
11	1	Warmteverdeelsuk	40	1	Afstandhouder van vezel voor warmte-inlaat van grill
12	1	Gemonteerd hoofdgedeelte	41	1	Warmte-inlaatschuif (groot)
13	3	Schakelaar deksel/deur	42	1	Luchtinlaatschuif (klein)
14	1	Zijlade	43	1	Slot aan deur van laadtrecther
15	1	Regeling	44	1	Houtskoolrooster
16	1	Onderste lade	45	1	Luchtinlaatklep/-beugel
17	1	Linkerachterpoot	46	1	Hitteschild van laadtrecther - onderkant, achteraan
18	1	Linkervoorpoot	47	1	Deur van laadtrecther
19	1	Vetschuif	48	1	Ventilator
20	1	Steun van laadtrecther/kar	49	1	Bescherming ventilator
21	1	Rechterachterpoot	50	1	Laadtrecther - onderkant
22	1	Rechervoorpoot	51	1	Hitteschild van laadtrecther - onderkant, vooraan
23	1	Wielas met borgmoer	52	1	Warmte-inlaatrooster van grill
24	2	8" wiel (20 cm)	53	1	Aslade
25	1	Onderste lade	54	3	Hanger gereedschap
26	2	3" wieltje (7,5 cm)	55	1	Antenne
27	1	Binnenbekleding, achteraan	56	2	Handvat mouw
28	1	Binnenbekleding, vooraan		1	Vleesthermometer - niet afgebeeld
29	1	Deksel van laadtrecther		1	Netsnoer + 3 stuks stekkers - niet afgebeeld


## • LEES AANDACHTIG ALLE INSTRUCTIES VÓÓR DE MONTAGE.

- Monteren op een schoon en plat oppervlak.
- Montage op karton aanbevolen om oliespatten op de vloer of krassen te voorkomen.
- Het dragen van handschoenen tijdens de montage is aanbevolen. Pakking van laadtrecther is van glasvezel en zal de huid irriteren.
- Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier, bijstelbare moersleutel, 19 mm dopsleutel.
- Benaderde montageduur: 1 uur en 45 minuten.
- Het zal gemakkelijker zijn en minder lang duren als twee personen de grill monteren.
- Het werkelijk product kan anders zijn dan getoond op de afbeelding.
- Mogelijk zijn bepaalde montagestappen al gedaan tijdens de fabricage.
- **Verwijder vóór gebruik alle gedrukte plaatjes van de grill en laadtrecther.**


**STOP**

**NEE GA NIET TERUG NAAR DE WINKEL** voor hulp bij montage of voor ontbrekende of beschadigde onderdelen. Neem in de rest van Europa contact op met de MASTERBUILT-klantenservice via [service.europe@masterbuilt.com](mailto:service.europe@masterbuilt.com). Houd het modelnummer en serienummer bij de hand. U vindt deze nummers op het zilveren typeplaatje op de grill.


**A**

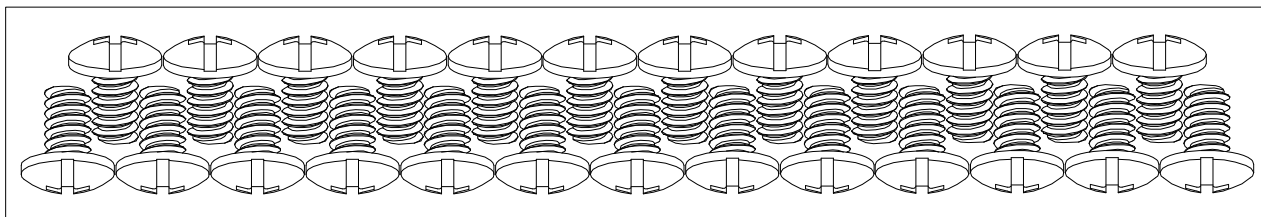


**B**

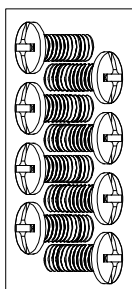


**A**

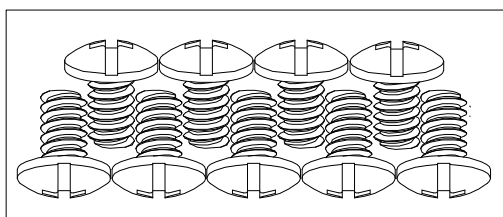


**E**

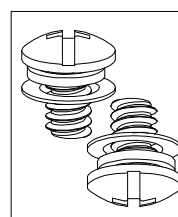


**C**

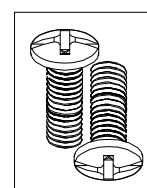

**D**

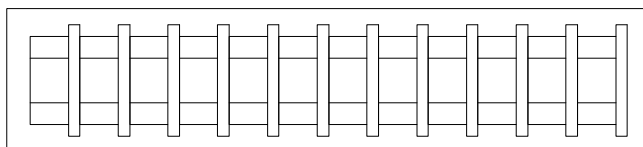

Extra schroeven

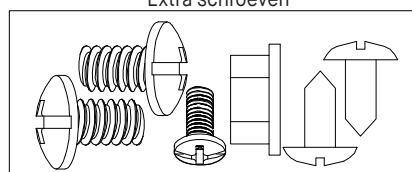

LEGENDA	AANTAL	OMSCHRIJVING
<b>A</b>	34	M6x15 schroef
<b>B</b>	8	M4x10 schroef
<b>C</b>	2	M5x12 schroef
<b>D</b>	12	M6 zeskantmoer
<b>E</b>	2	M6x15 schroef met borgring en platte ring

## VEILIGHEIDSFUNCTIES

**Schakelaar aan deksel** – voorkomt oververhitting van de grill.

- Als de ingestelde temperatuur **hoger** is dan 260 °C, zal de regeling de temperatuur van de grill op 260 °C regelen wanneer het deksel van de grill open is. Zodra het deksel wordt gesloten, gaat de grill opnieuw naar de ingestelde temperatuur.
- Als de ingestelde temperatuur **lager** is dan 260 °C, zal de regeling de temperatuur van de grill nog altijd op de ingestelde temperatuur regelen wanneer het deksel van de grill open is.

**Schakelaars aan laadtrecter** – vermindert het schoorsteeneffect als de laadtrecter open is.


1. Schakelaar aan deksel van laadtrecter: De ventilator stopt als het deksel van de laadtrecter wordt geopend. De ventilator begint opnieuw te werken als het deksel van de laadtrecter wordt gesloten.
2. Schakelaar aan asluik van laadtrecter: De ventilator stopt als het asluik van de laadtrecter wordt geopend. De ventilator begint opnieuw te werken als het asluik van de laadtrecter wordt gesloten.



# Montage

1


Verwijder de onderste lade en alle onderdelen uit de binnenkant van de grill, voordat u begint met de montage.

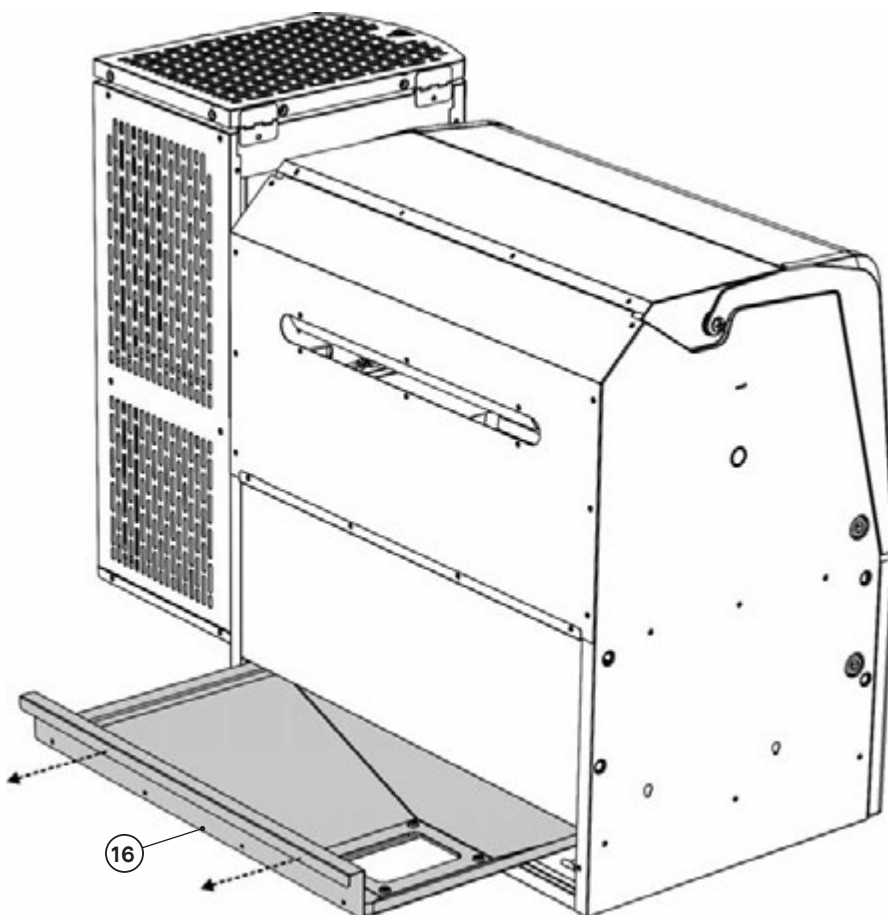

2

B  
x4



Houd het deksel van de laadtrecther gesloten en vergrendeld tot aan het einde van de montage. Monteer de handgreep aan het deksel van de laadtrecther pas in stap 21.

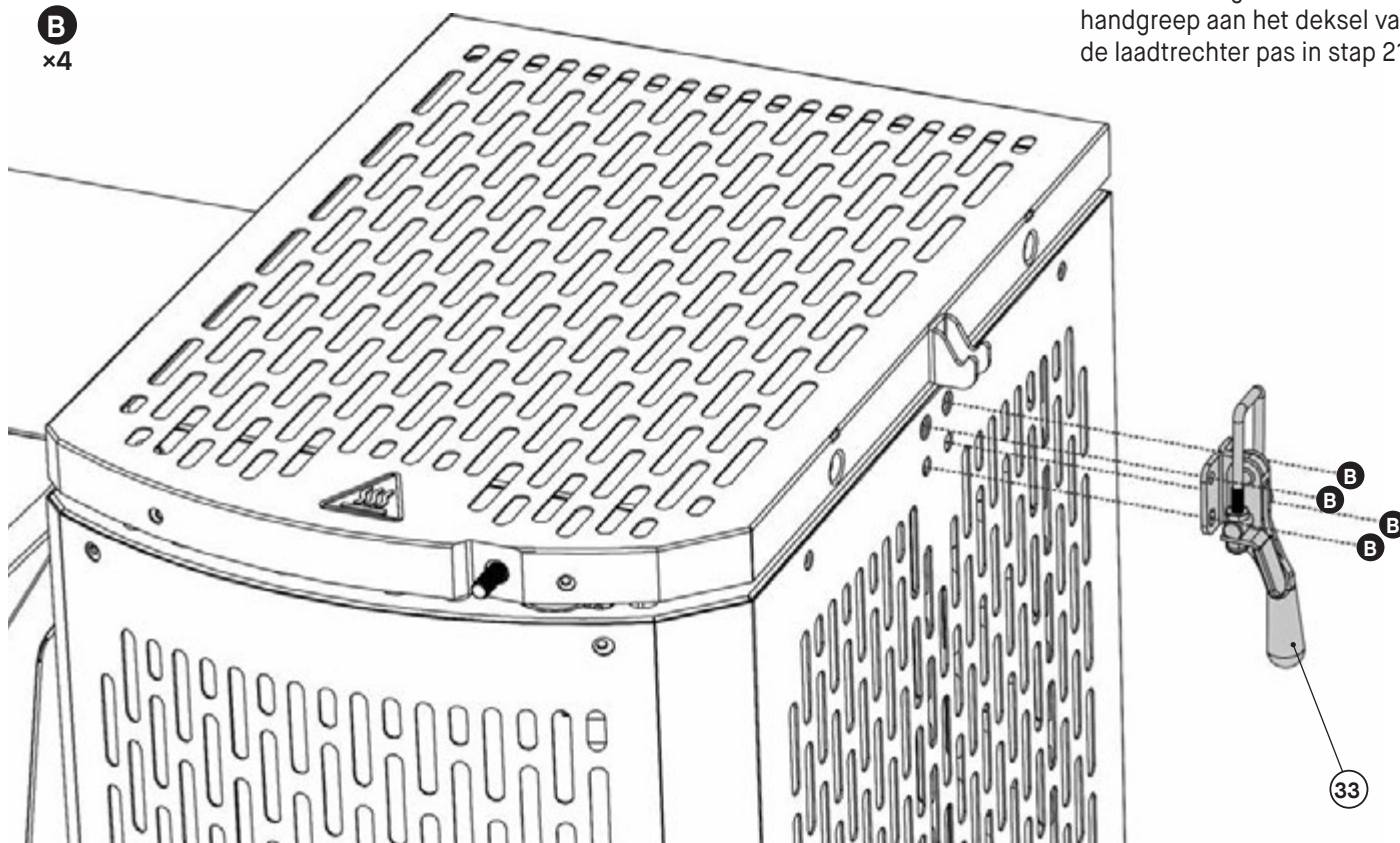

# Montage

3

Op de laadtrechter buigt u het ronde stuk omhoog, weg van de ventilator en naar de laadtrechter toe. NB: Buig dit stuk niet meer dan nodig is. Te veel buigen kan leiden tot beschadiging.

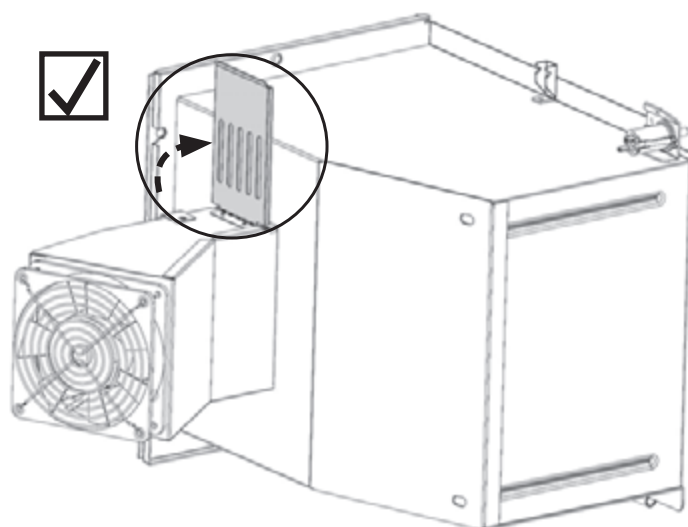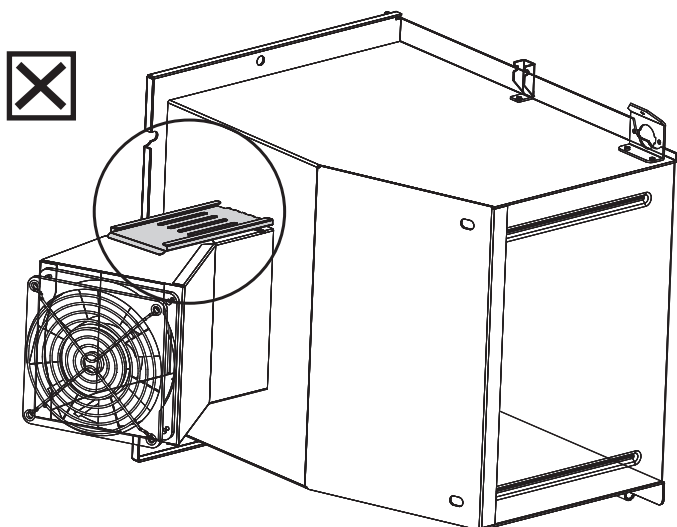


4



Om letsel en schade aan de grill te voorkomen, moet iemand u helpen om de grill te tillen en op de achterkant op het karton te plaatsen. Dit zal krassen voorkomen.


**TIP:** gebruik verschillende stukken tape met dubbele kleefkant (niet meegeleverd) om de pakking van de laadtrechter bevestigd te houden.

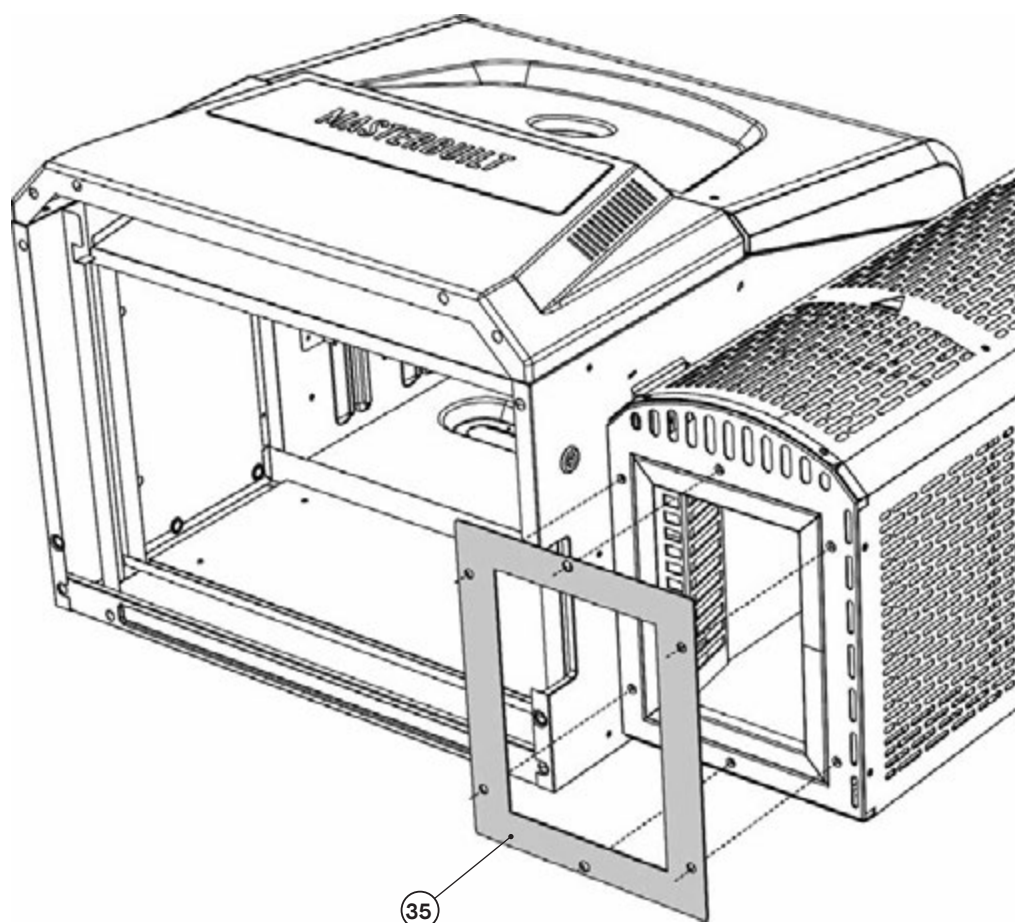

# Montage

5

A  
X2

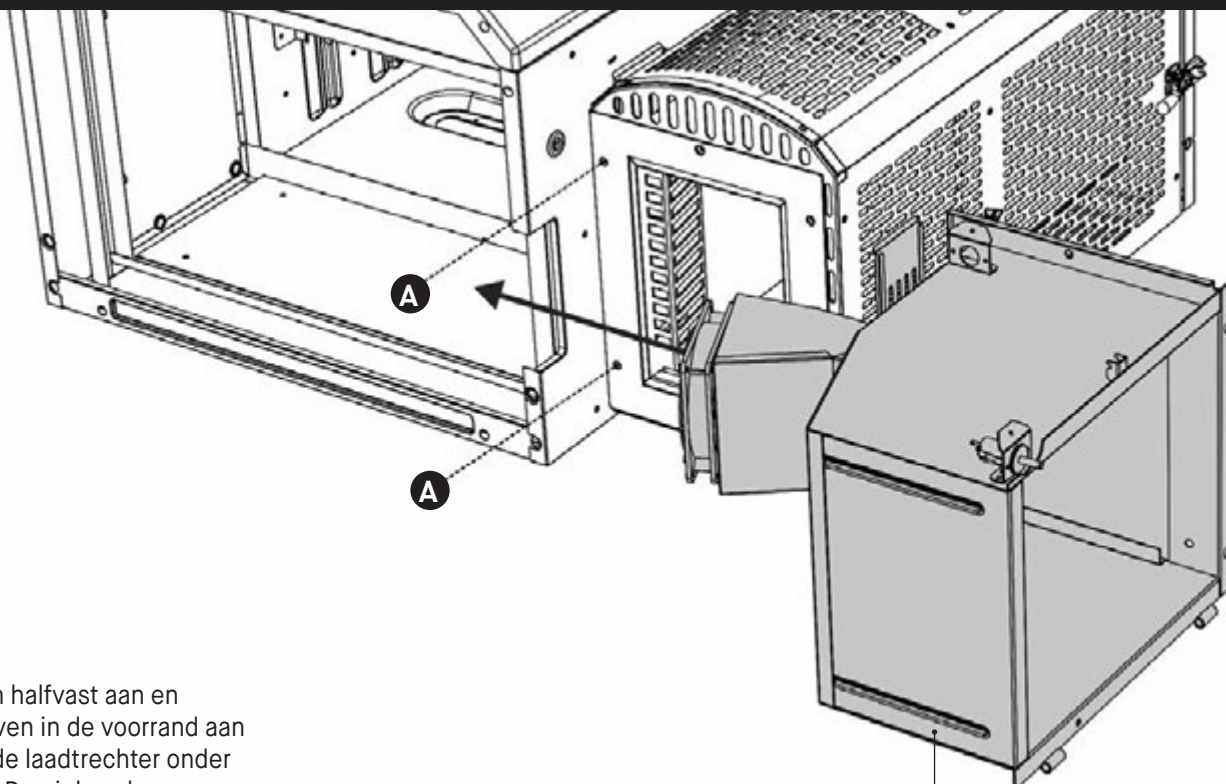


Draai de schroeven halfvast aan en schuif dan de sleuven in de voorrand aan de onderkant van de laadtrecther onder de schroefkoppen. Draai de schroeven niet te vast aan.

Voorrand aan onderkant van laadtrecther

6

A  
X3

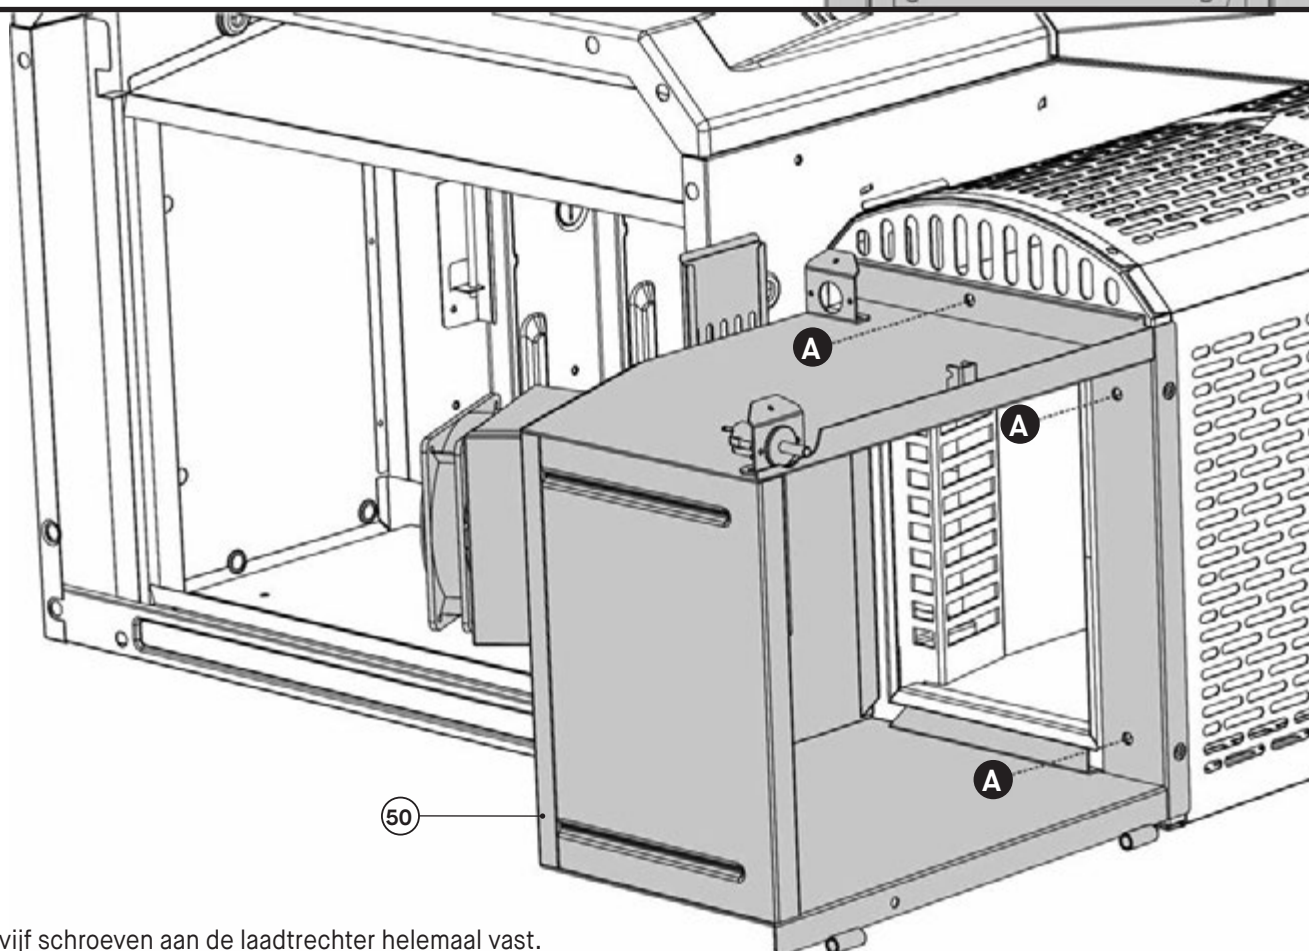


Schroef de vijf schroeven aan de laadtrecther helemaal vast.



# Montage

7


A  
X3

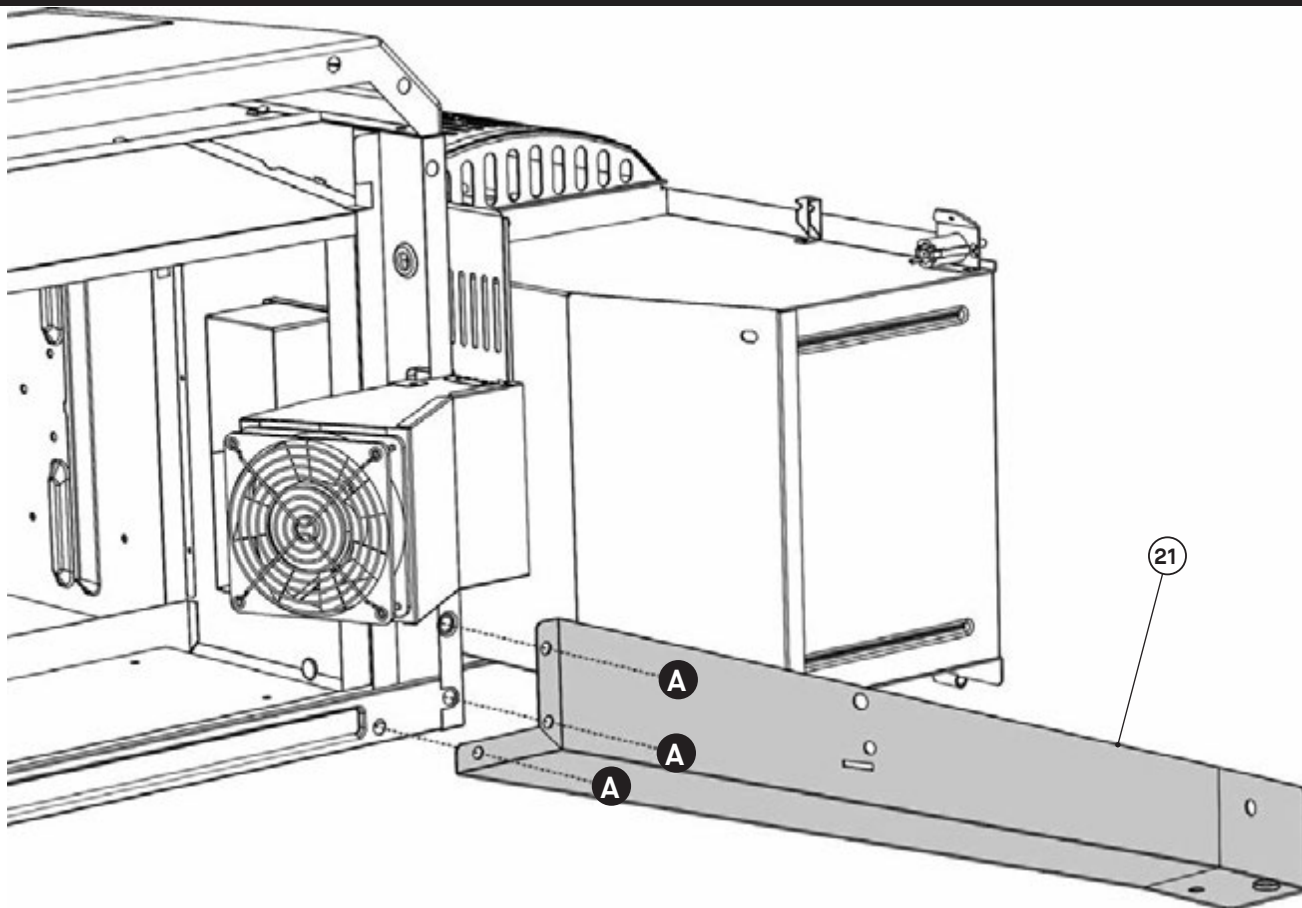

Draai de schroeven niet te vast aan.

8

A  
X6

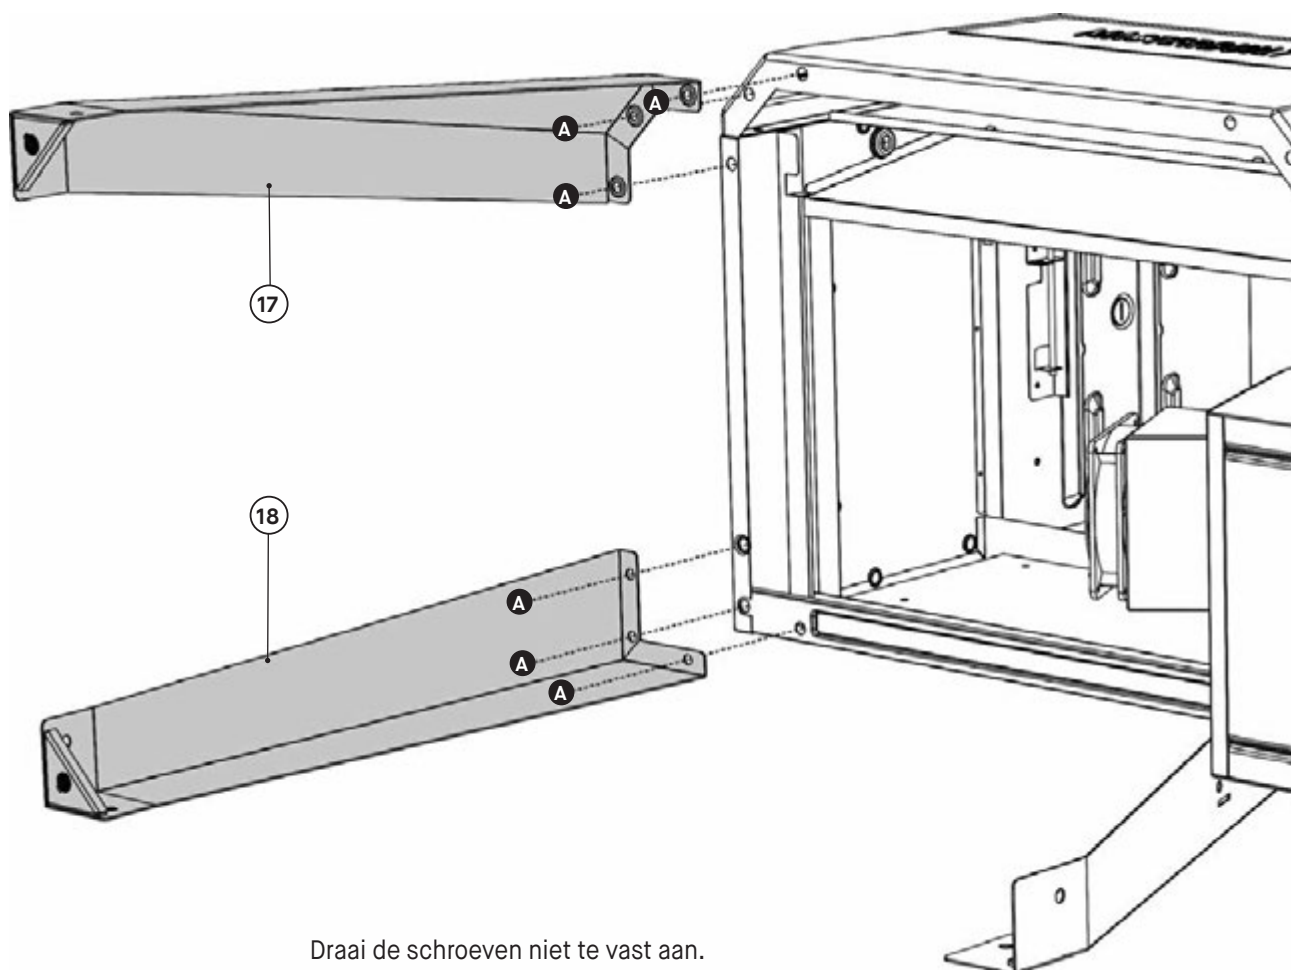


Draai de schroeven niet te vast aan.

# Montage

9

A  
x6

D  
x6

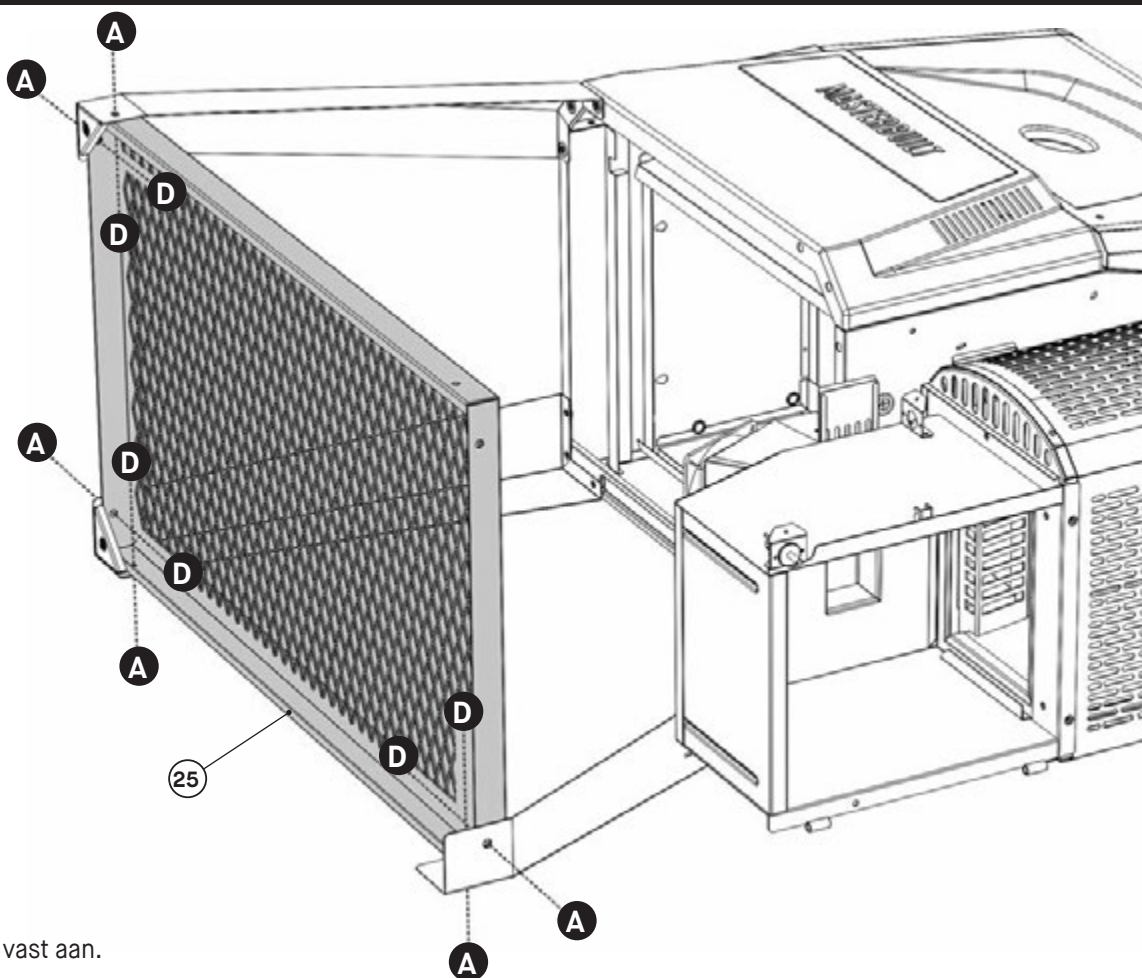


Draai de schroeven niet te vast aan.

10

Schroef op dit punt alle schroeven/moeren aan de poten en onderste lade helemaal vast.

A  
x5


D  
x2

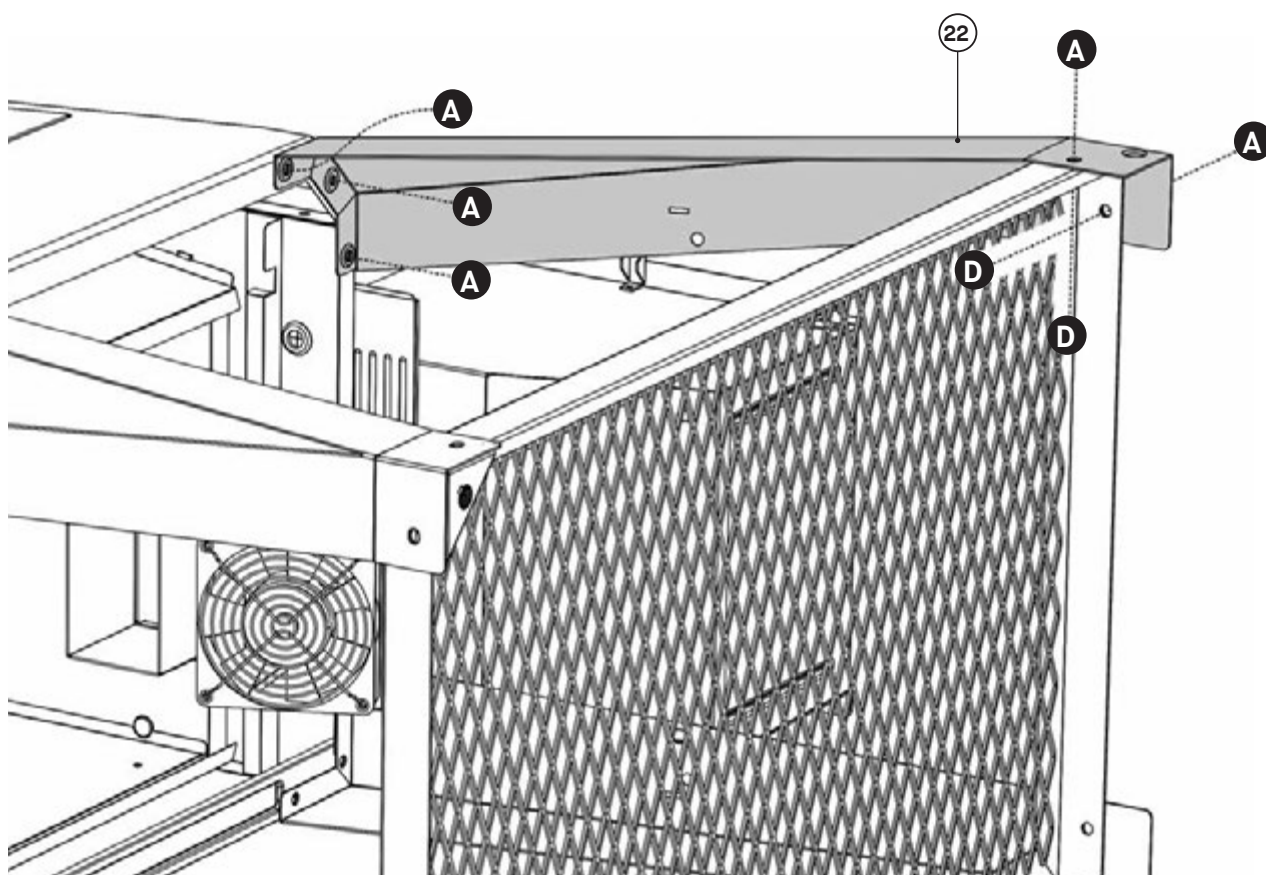



# Montage

11

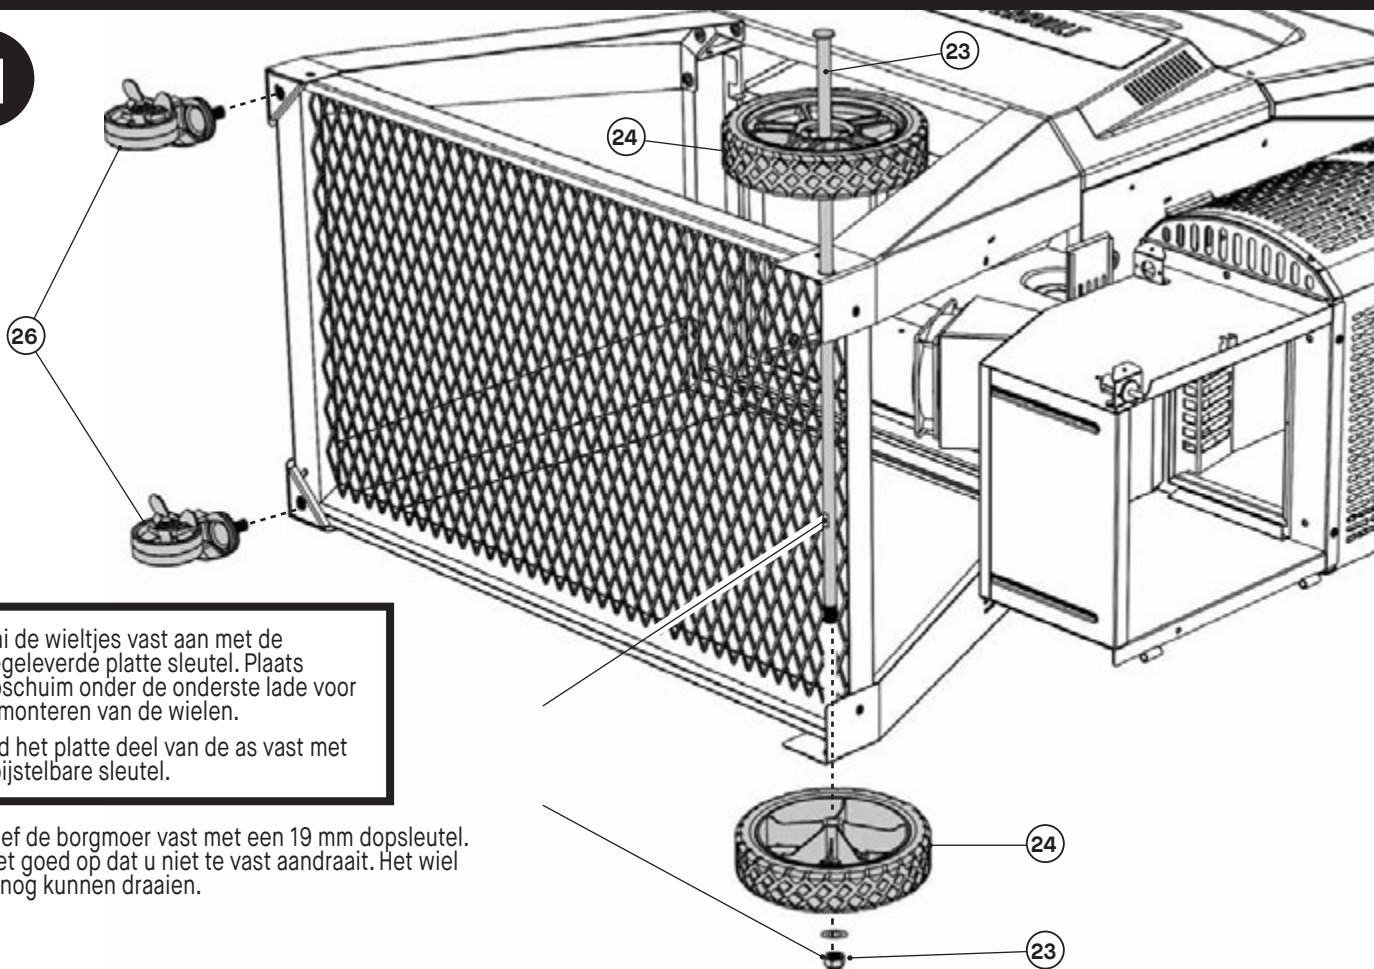

12




A  
x1

50

A


Plaats de grill recht en vergrendel beide wieltjes voor stabiliteit.

NB: de schroeven/moeren aan de poten en onderste lade moeten stevig vastgeschroefd zijn.

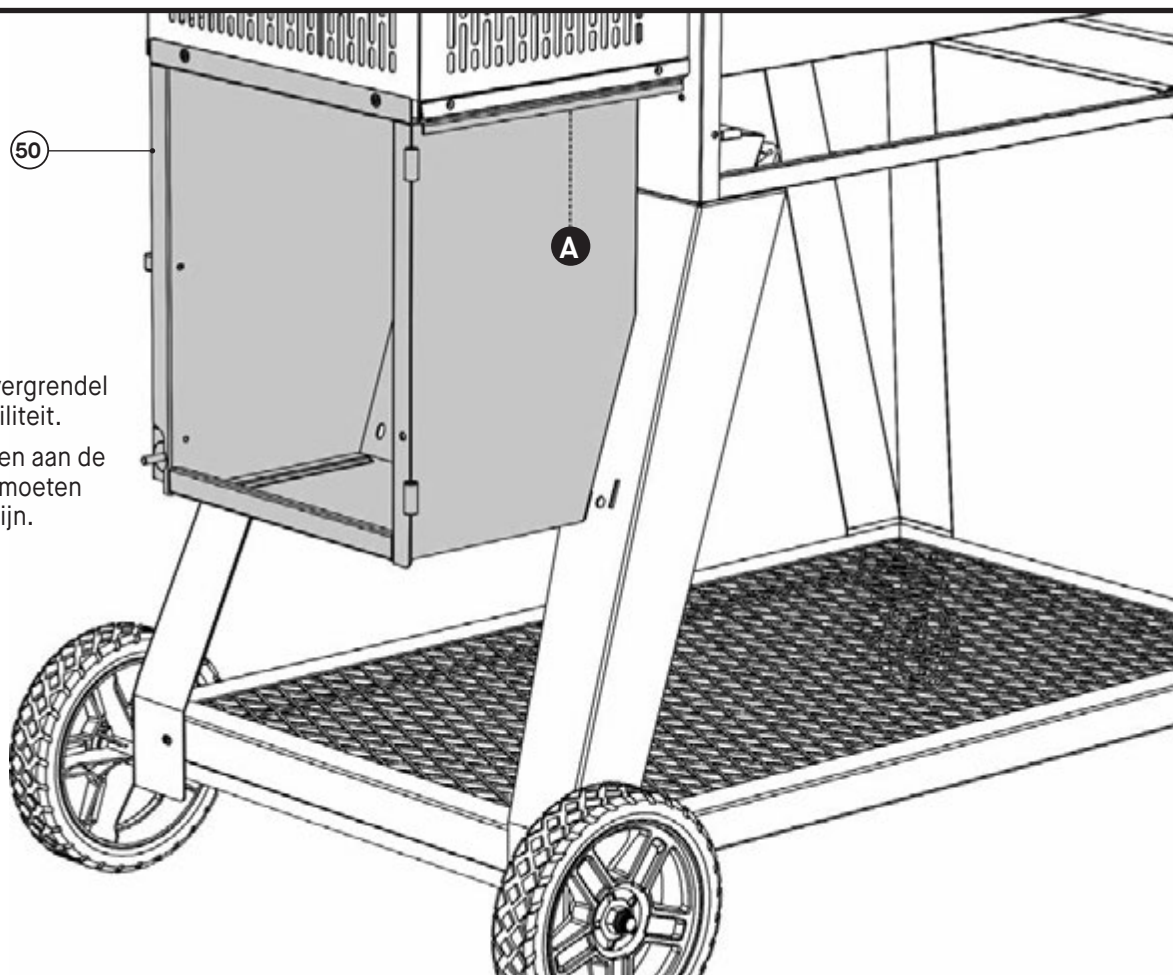


13


A  
x4

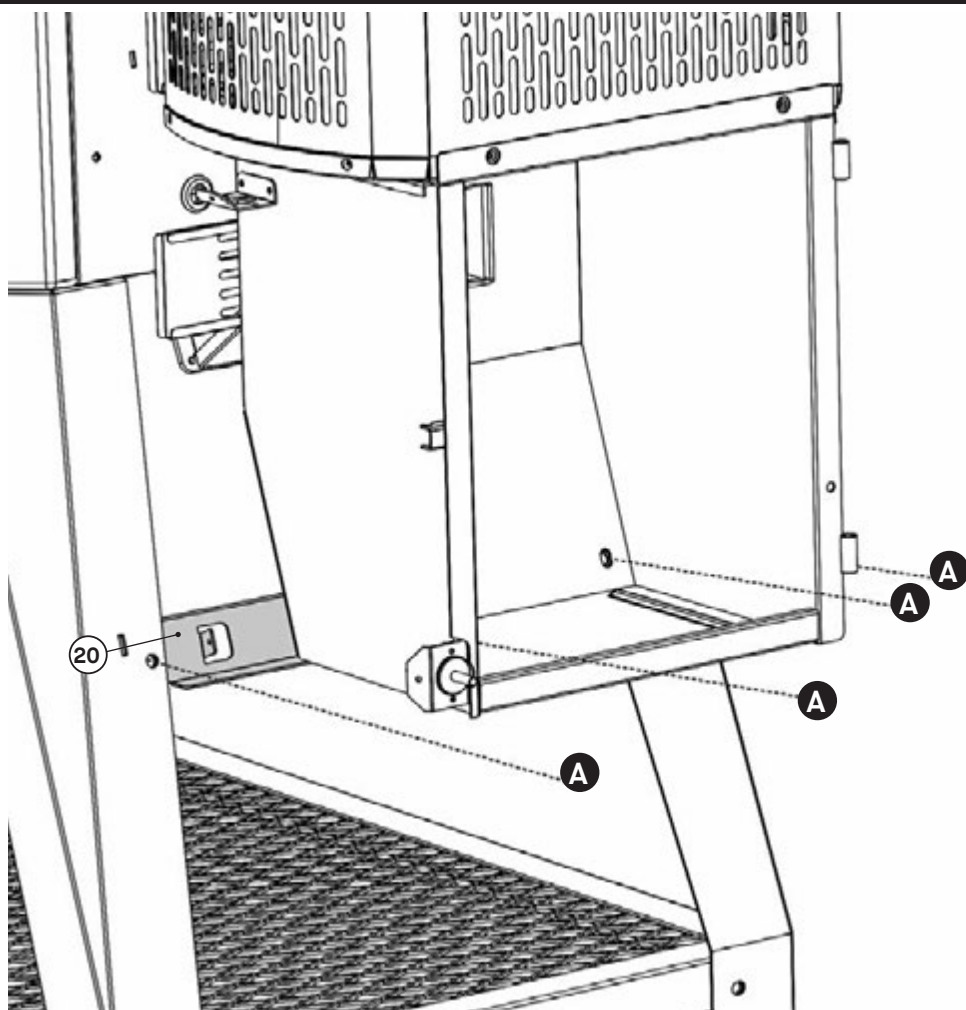


D  
x4

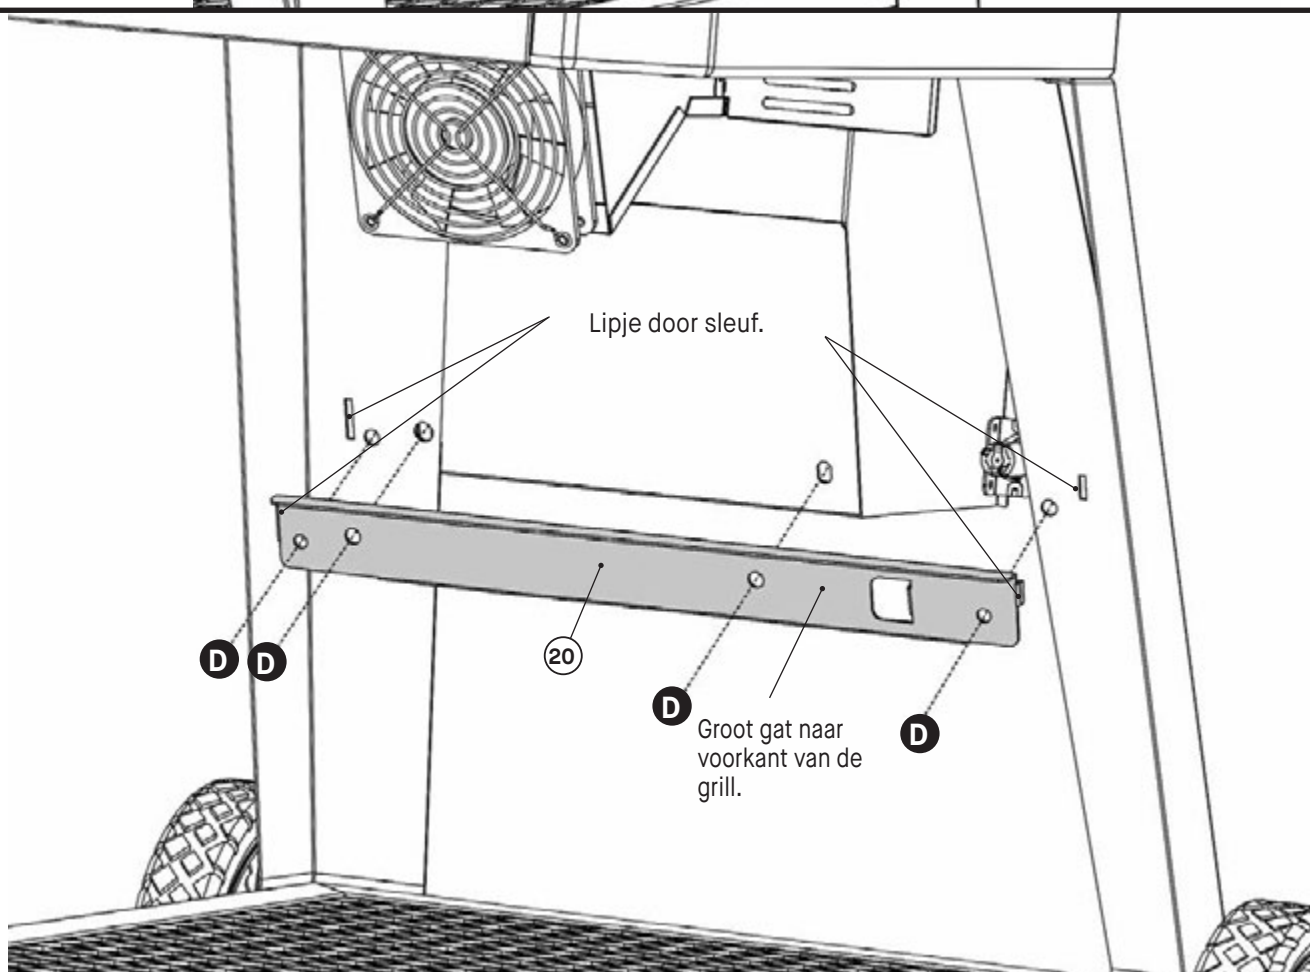


14

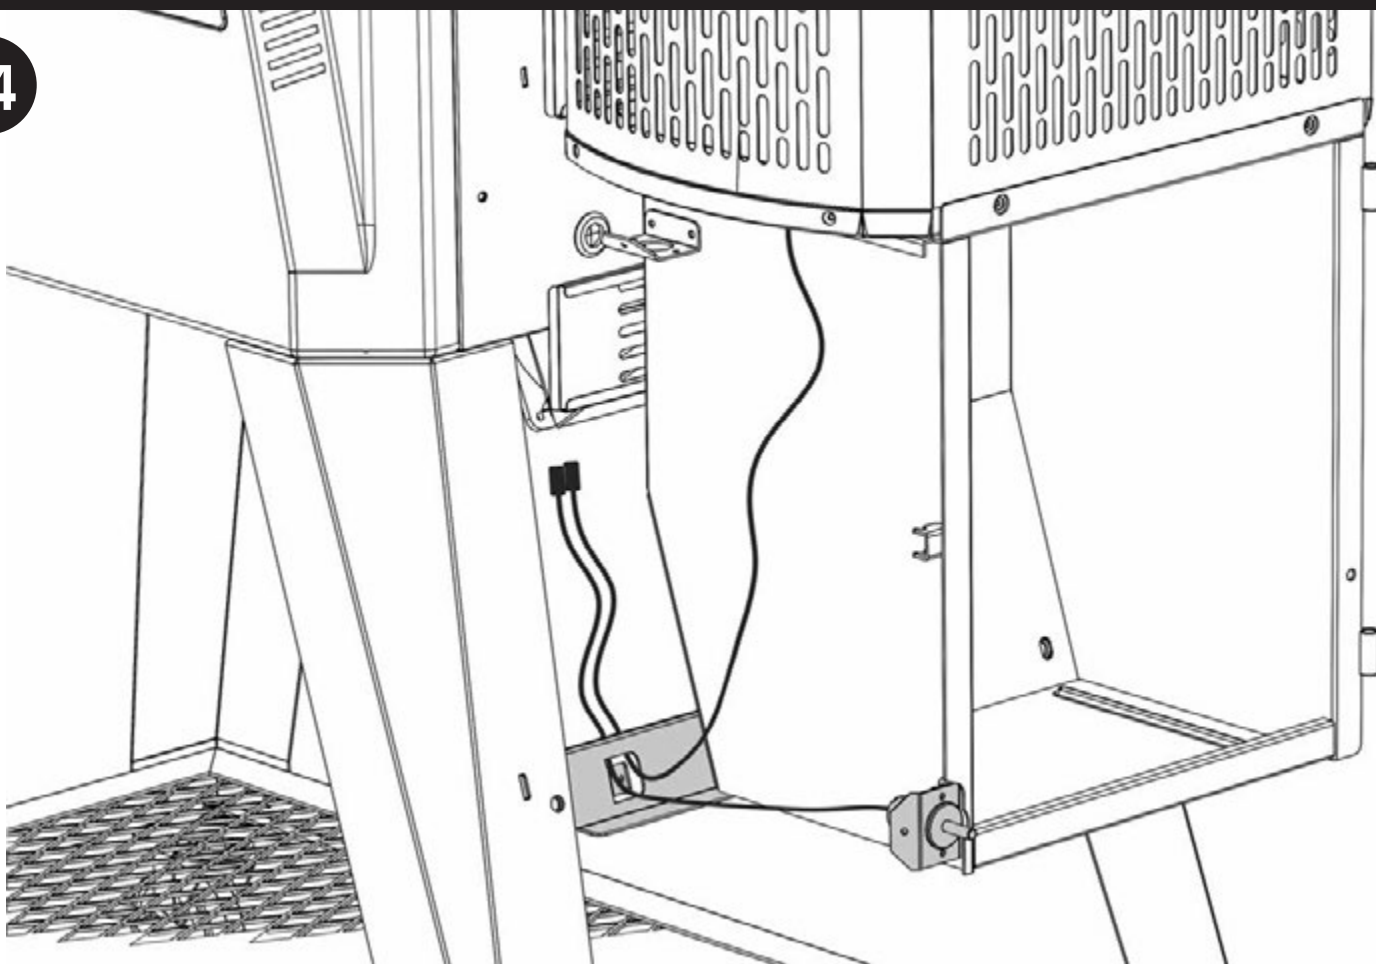

15

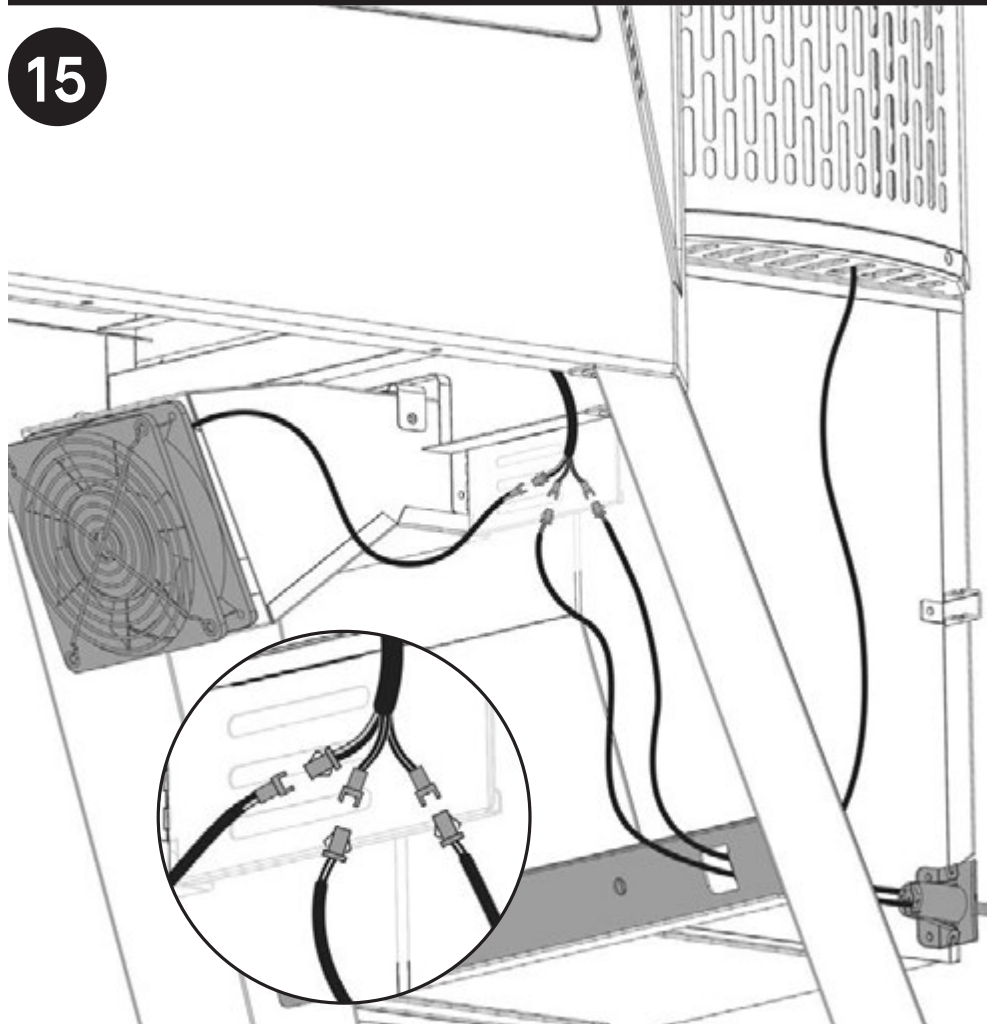

Verbind de draden van laadtrechter en ventilator met het hoof gedeelte van de grill, zoals getoond. Gebruik het meegeleverd kabelbindertje om de verbonden draden te bundelen tegen de onderkant van het hoof gedeelte.

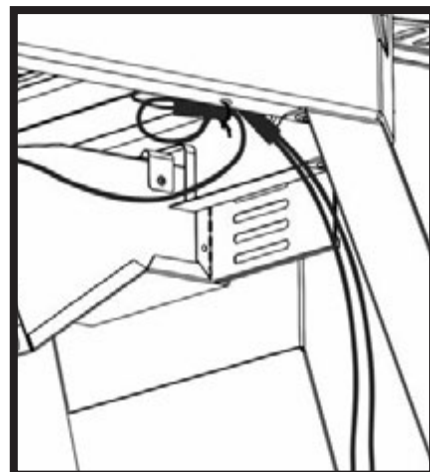




# Montage


16

B  
X2

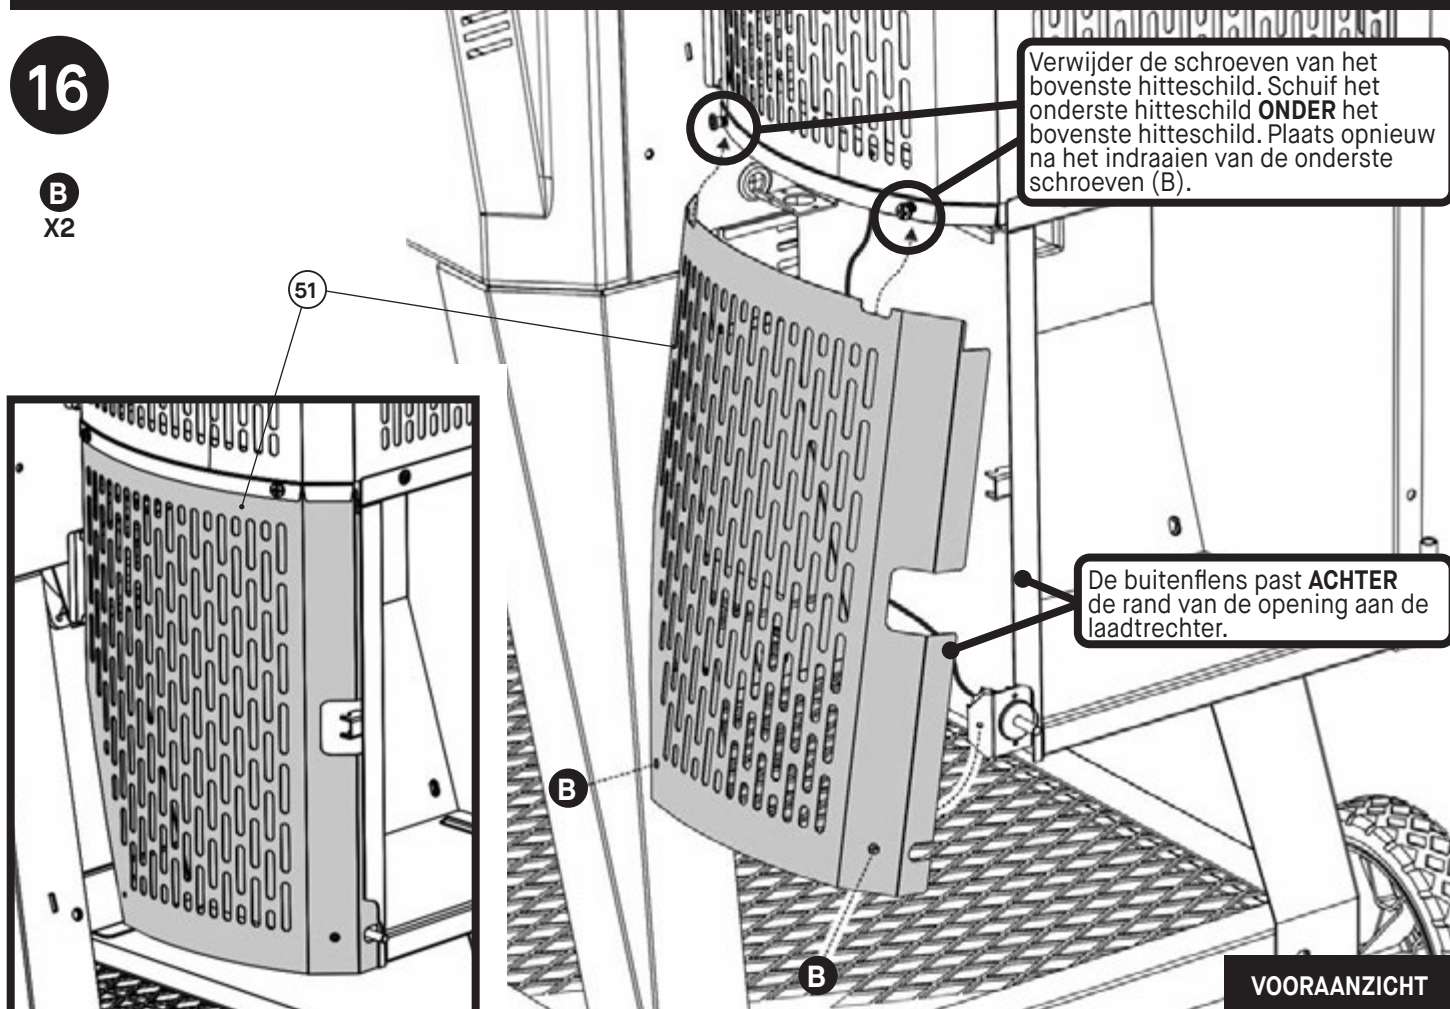


17


B  
X2

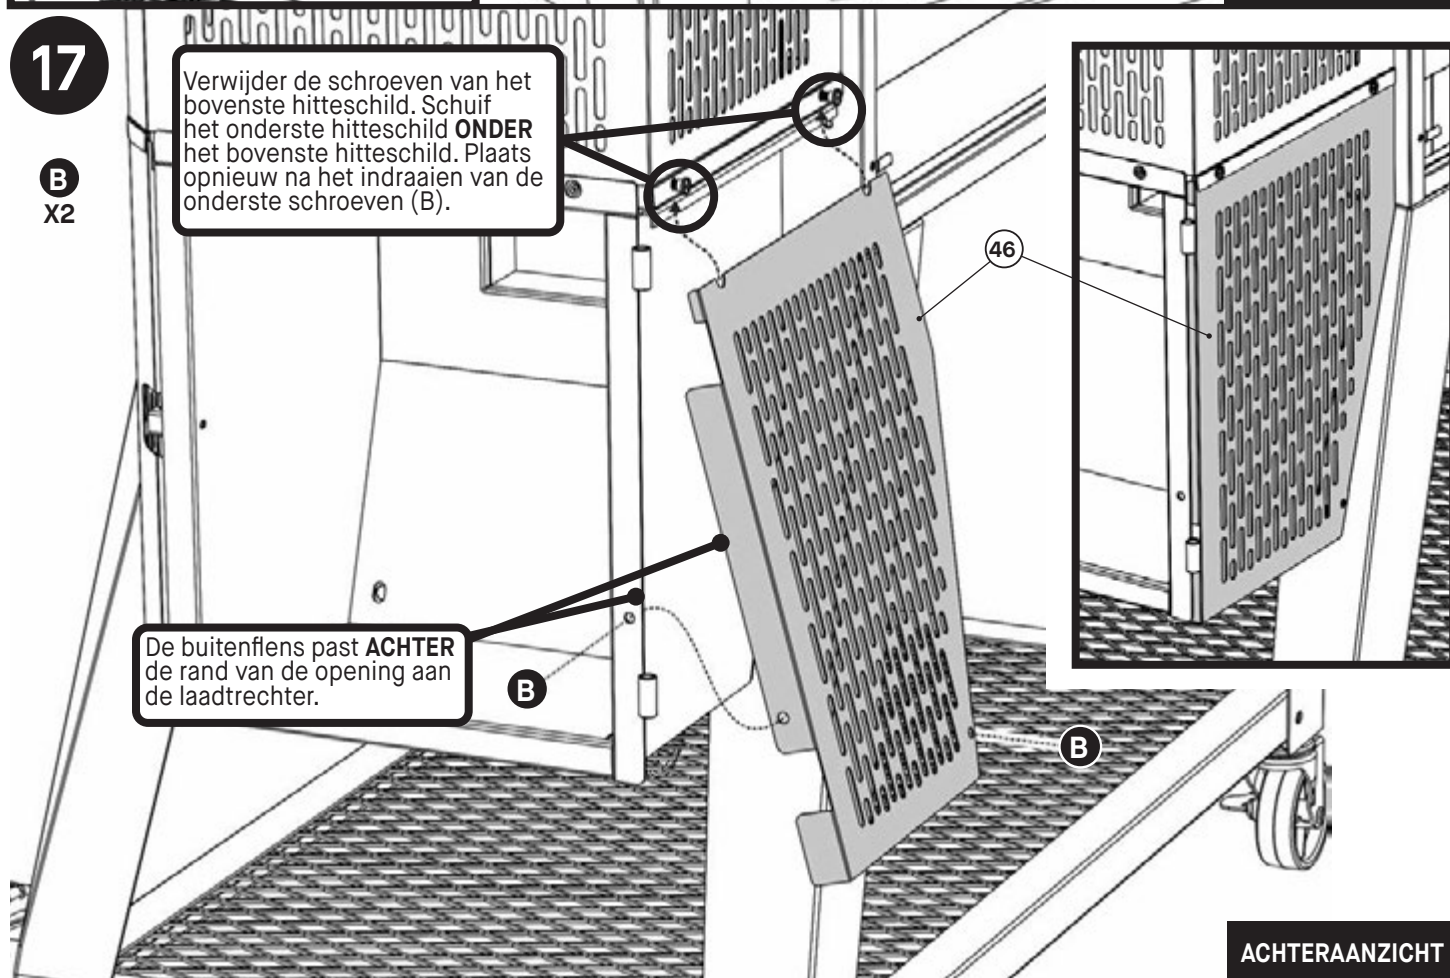

18

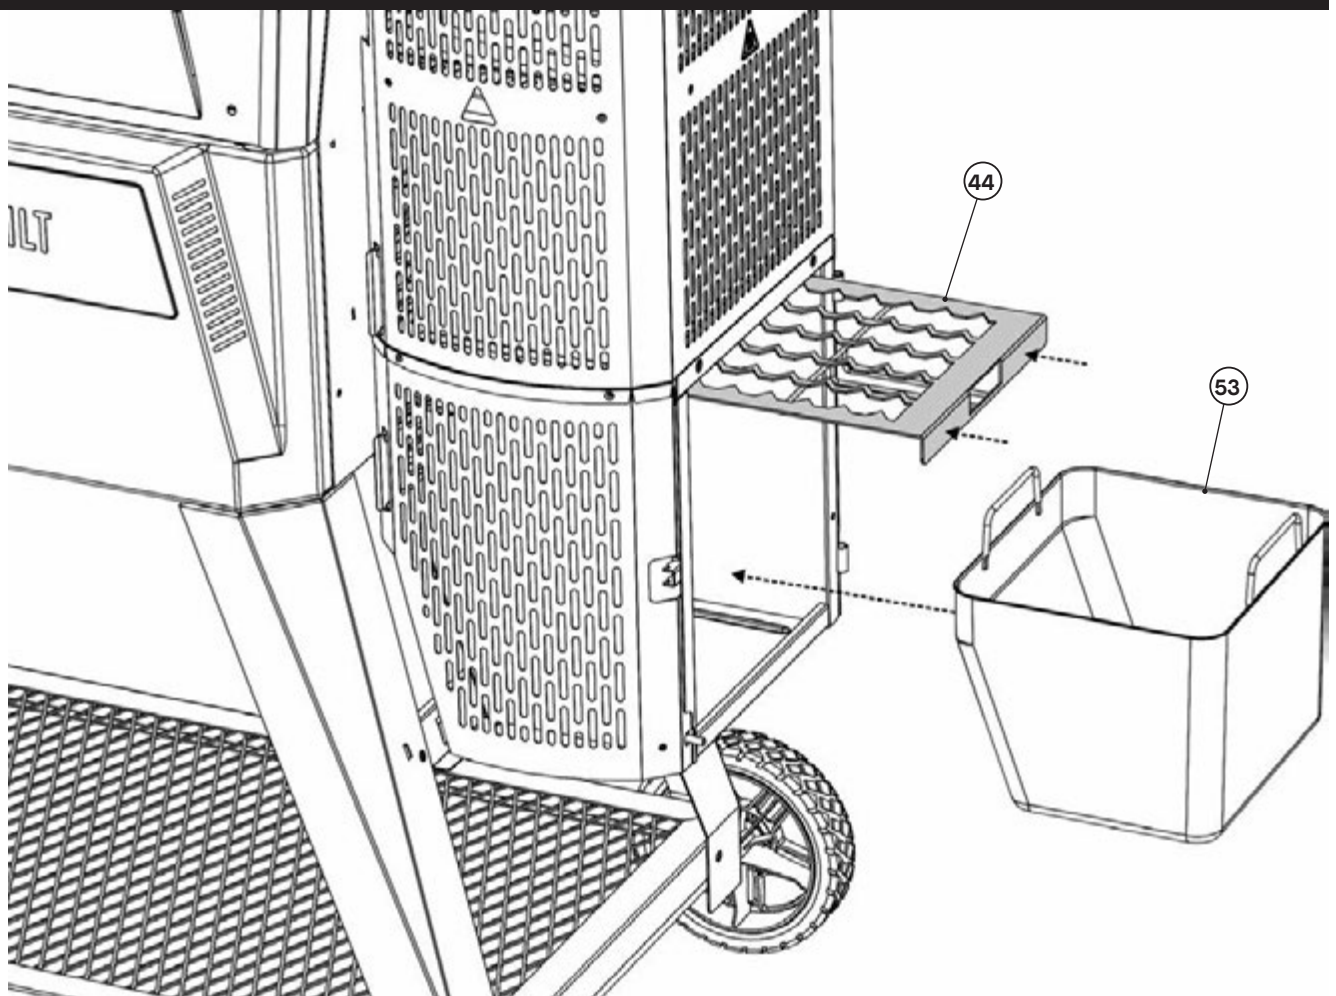

19

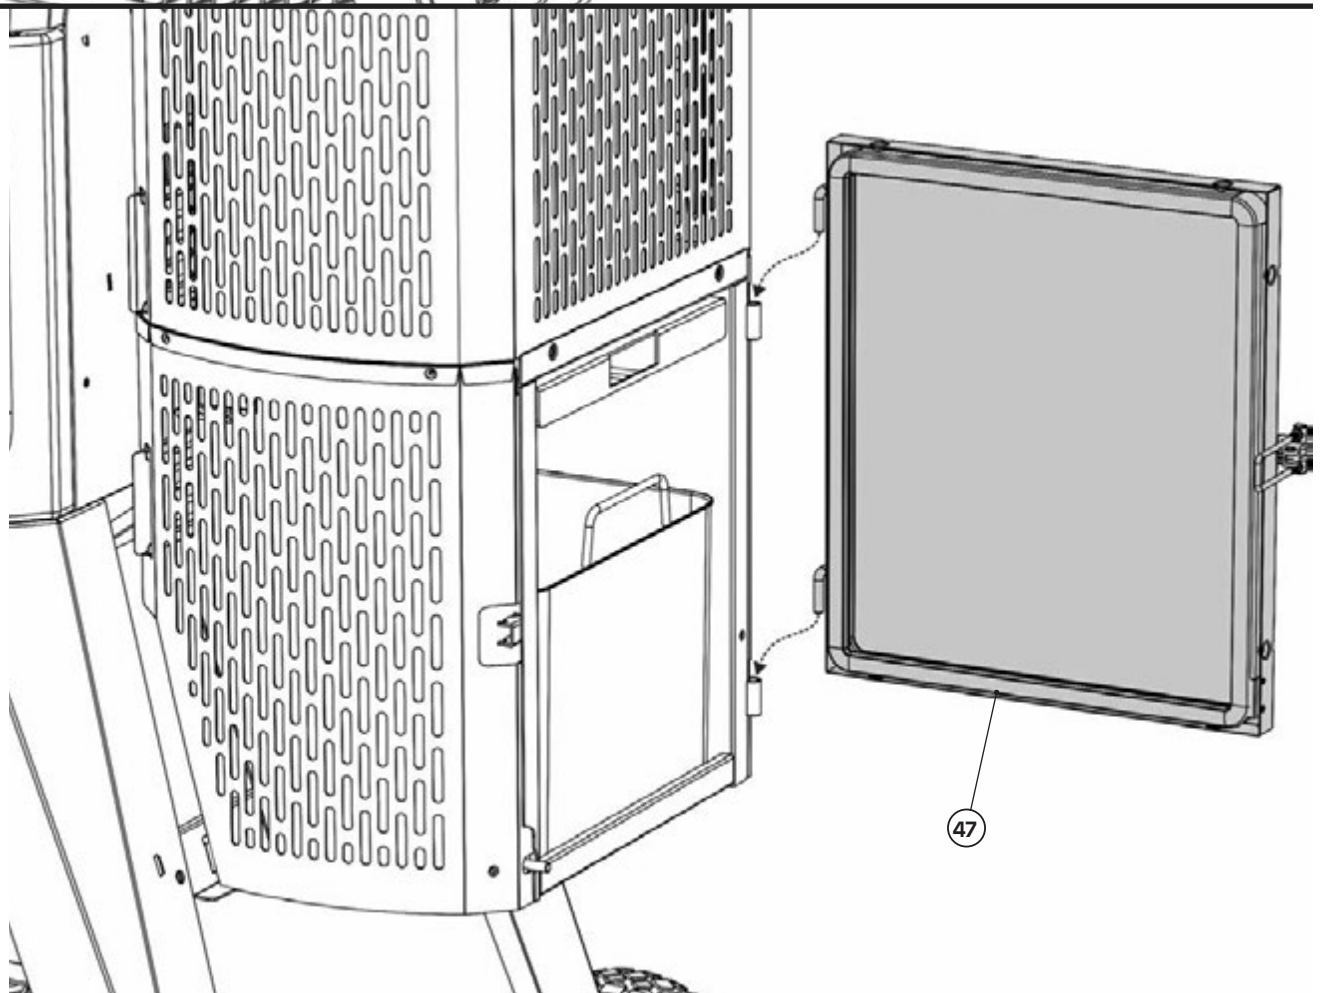





20

41 GROOT

42 KLEIN

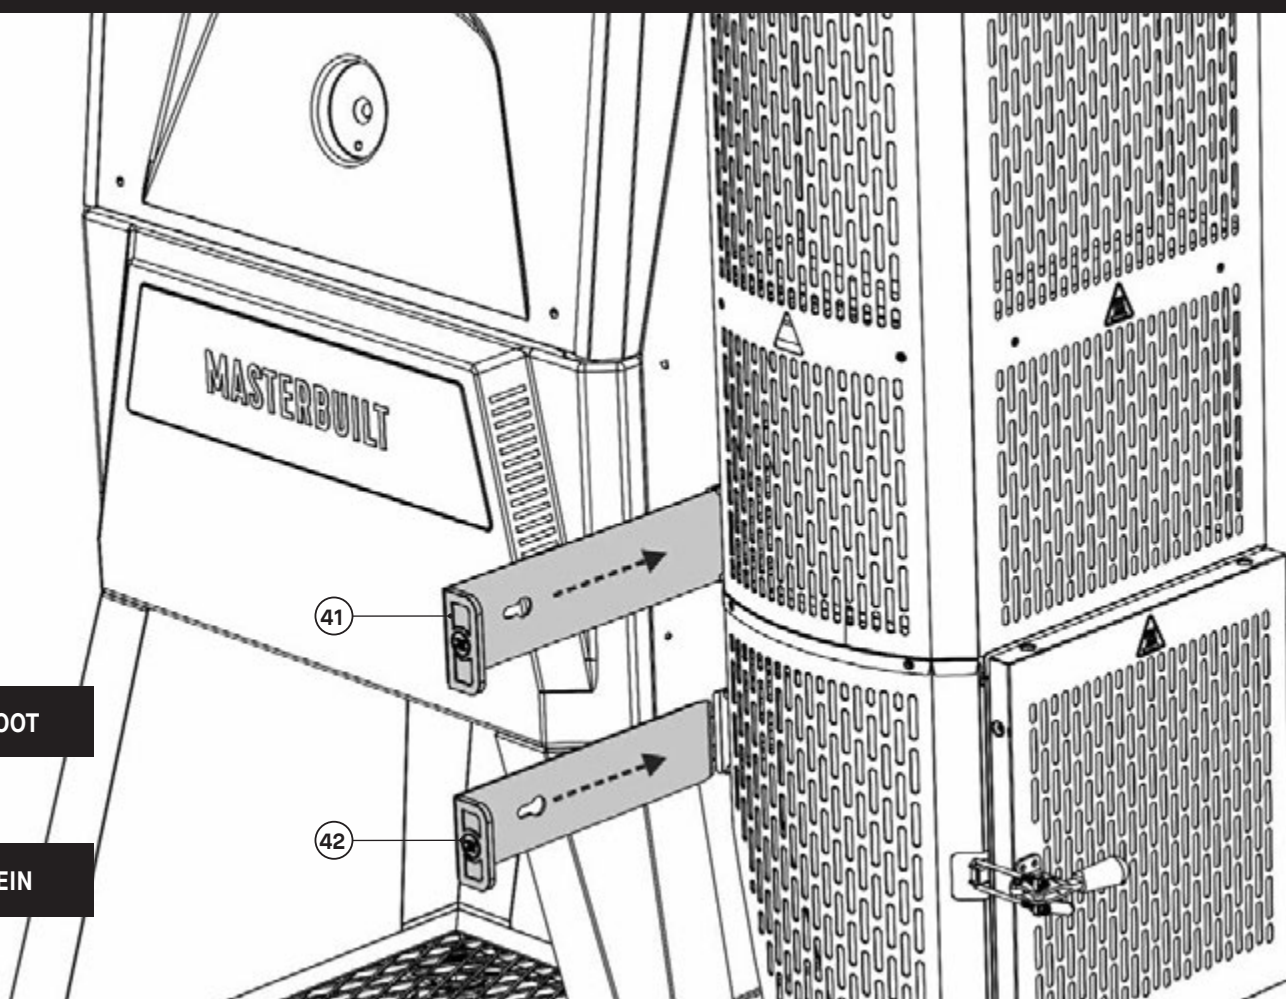


21

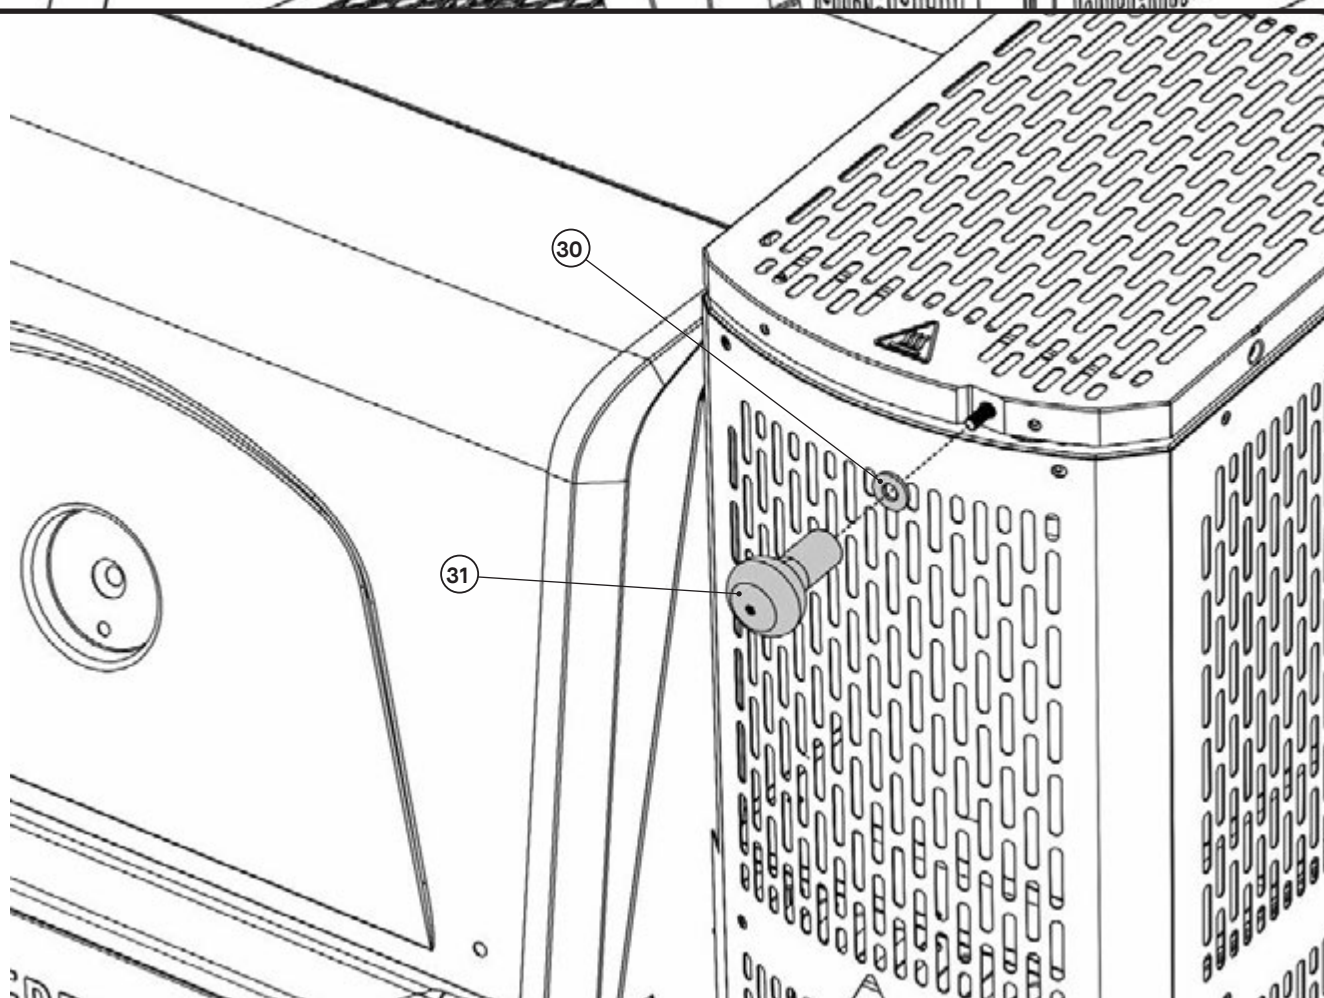

## 22


**E**  
X2

Plaats de linkersteun van de handgreep met de inkeping aan het deksel. Breng de buis van de handgreep in lijn met de inkeping en steek de rechtersteun van de handgreep op de buis van de handgreep. Het deksel zit vast.

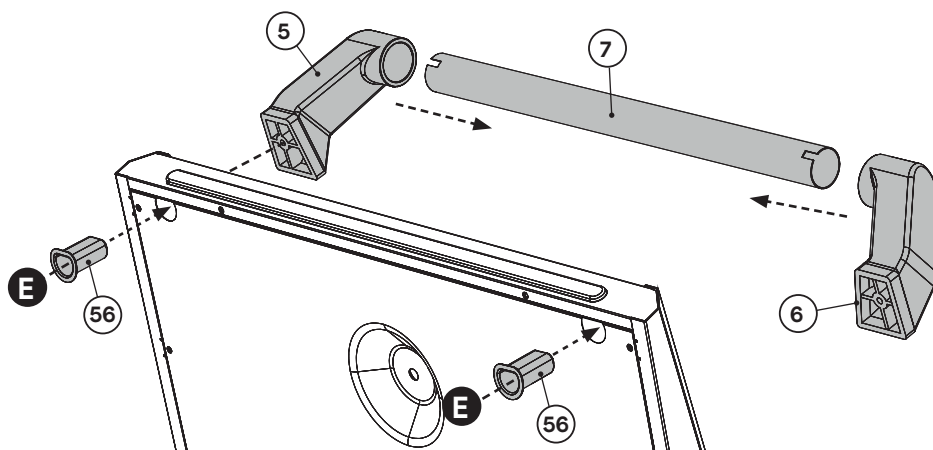

## 23


Verwijder de zeskantmoer en sluitring van de thermometer en plaats daarna terug, zoals getoond.

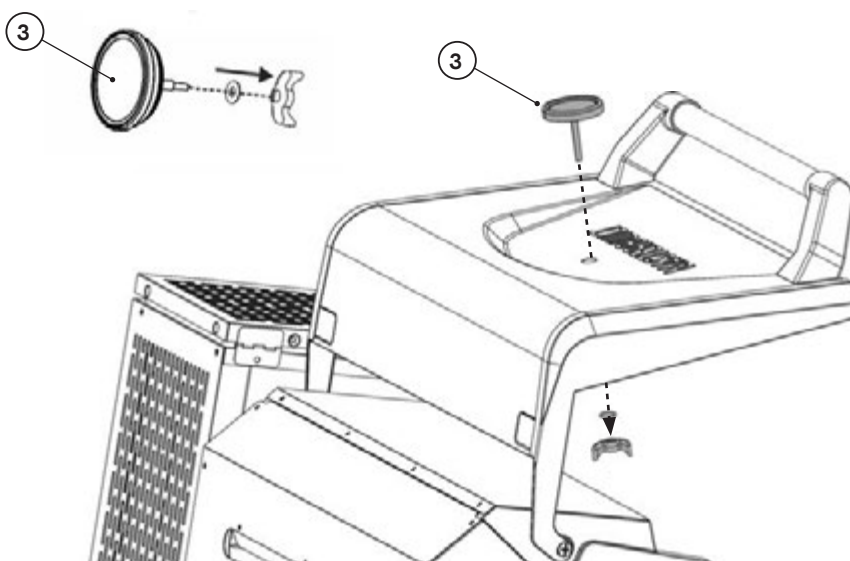


## 24

Draai de schroeven (C) halfvast aan.

**C**  
X2

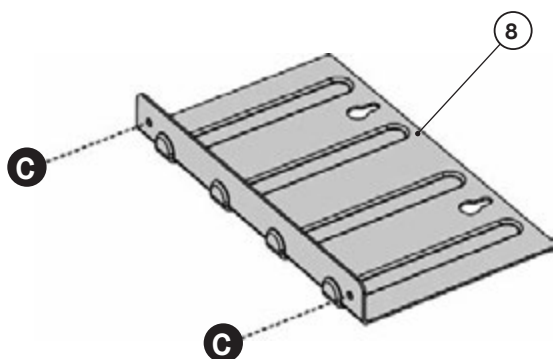


Steek de schroefkop door de gaten in de wand van de grill. Schroef vast vanaf de buitenkant van de grill.

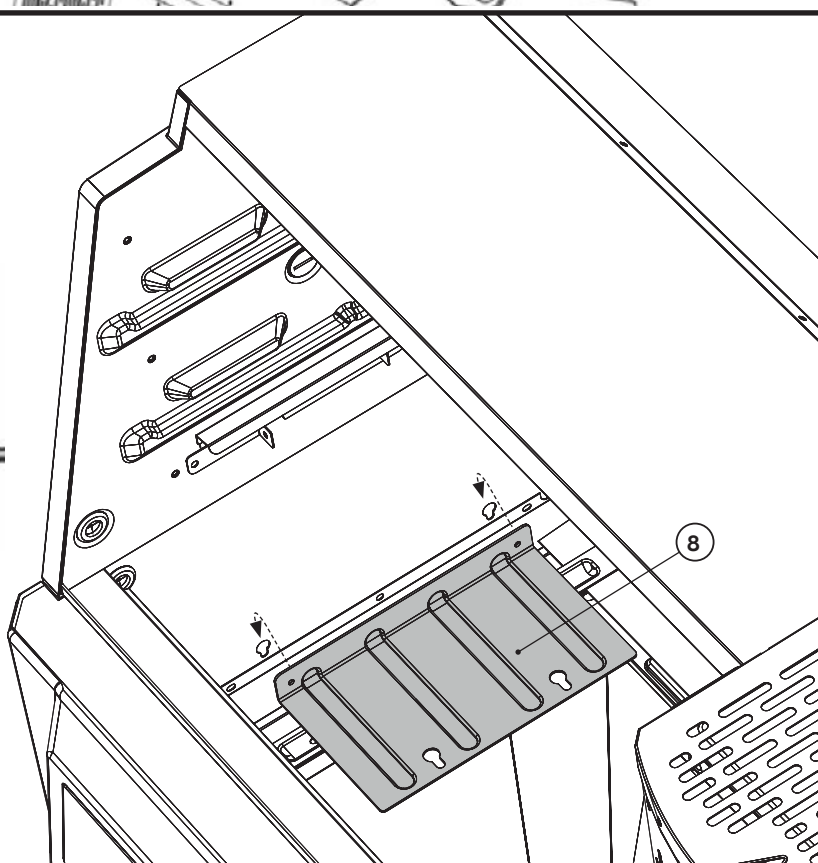




25

Steek de schroefkoppen op de onderkant van het warmteverdeelstuk (11) in de verdeelstuksteun. Schuif het verdeelstuk naar de laadtrechter. Schroef de schroeven onder het verdeelstuk vast.

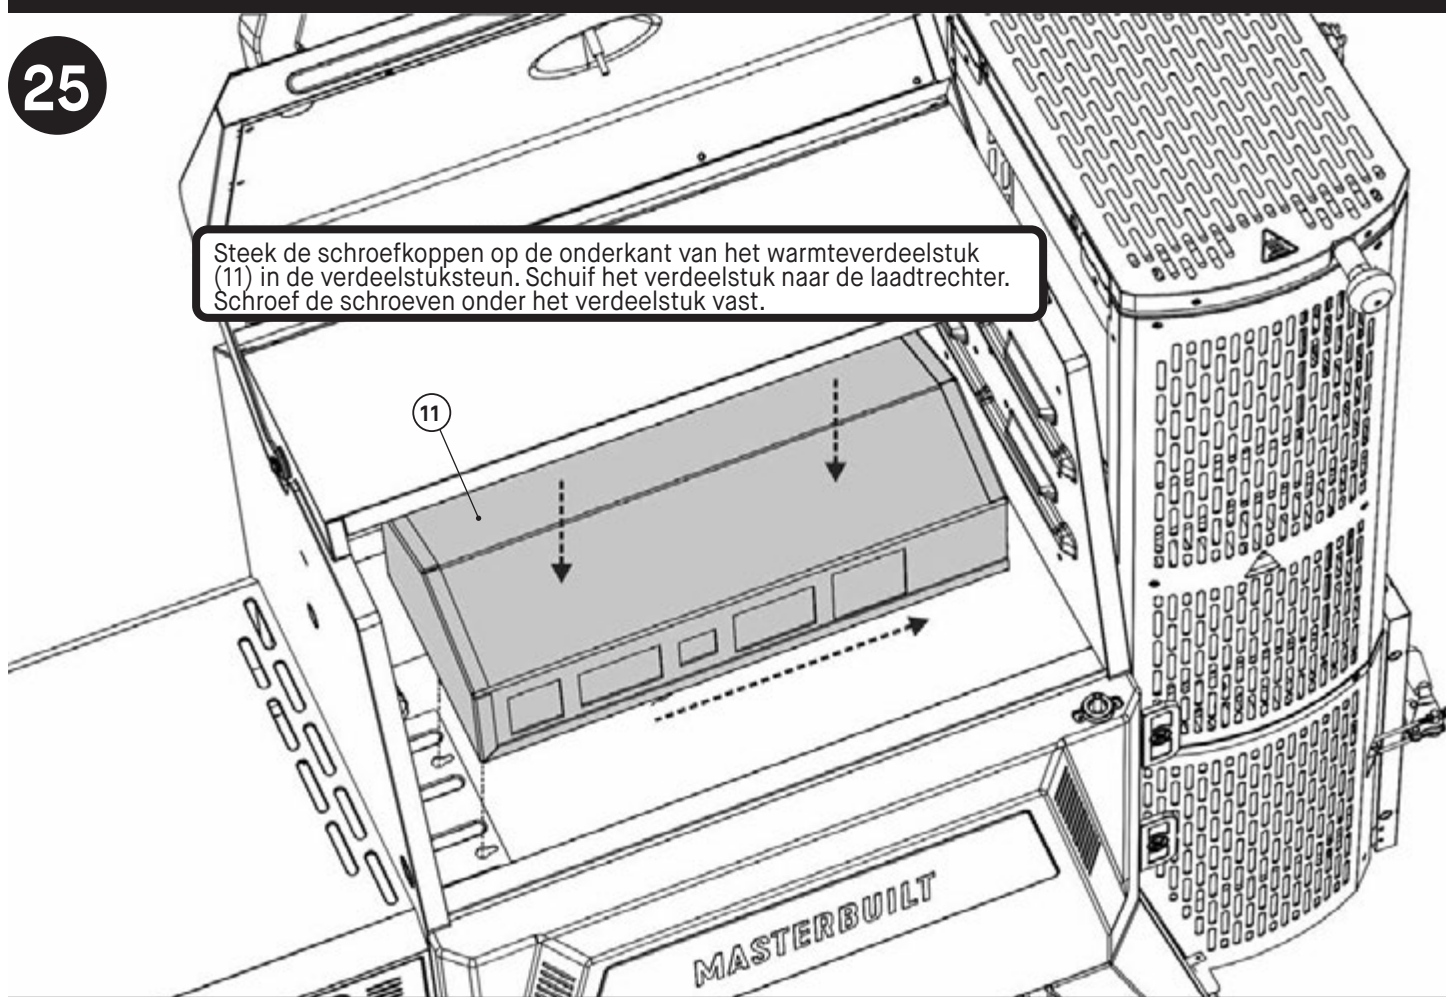

26

Plaats de antenne door op de achterkant van het paneel te schroeven.  
Draai dan het bovenste deel van de antenne zoals getoond.

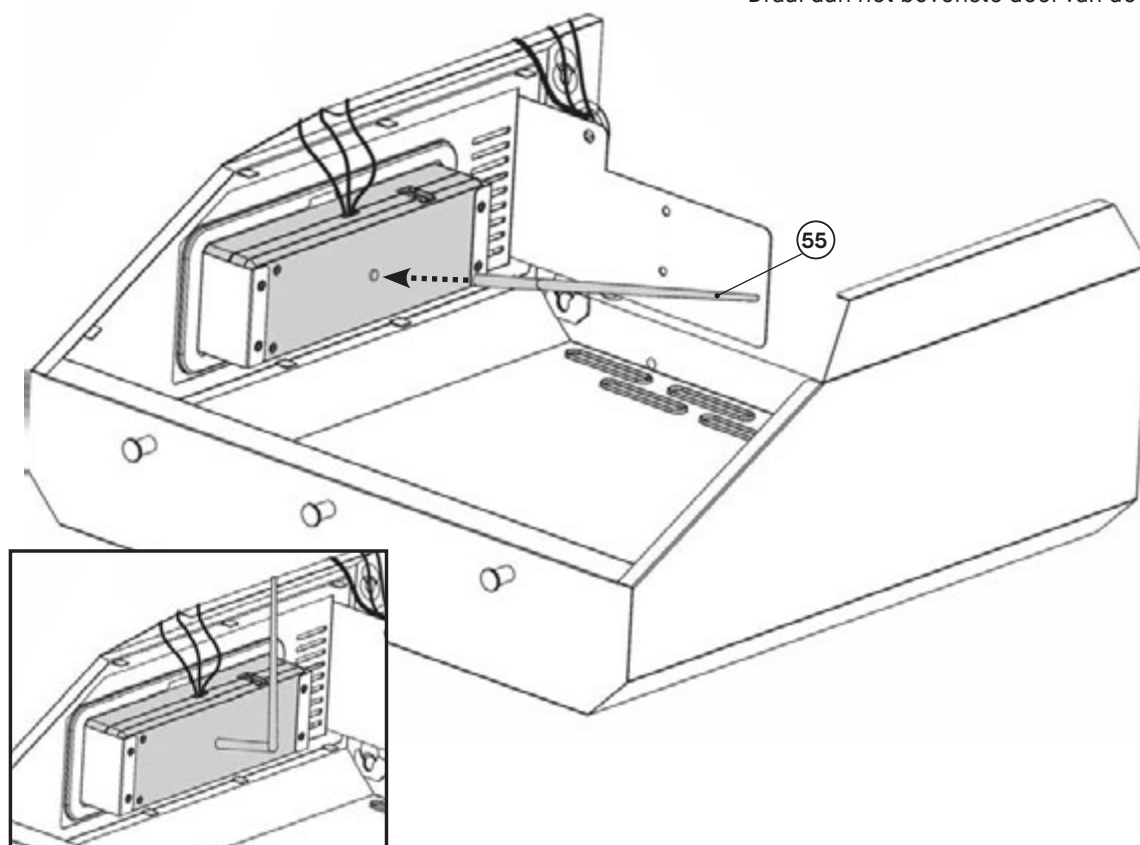


# Montage

27


A  
x4

Draai de bovenste schroeven (A) halfvast aan in de zijwand van de grill. Plaats de lade over de schroefkoppen, draai de onderste schroeven (A) in en schroef de schroeven vast.

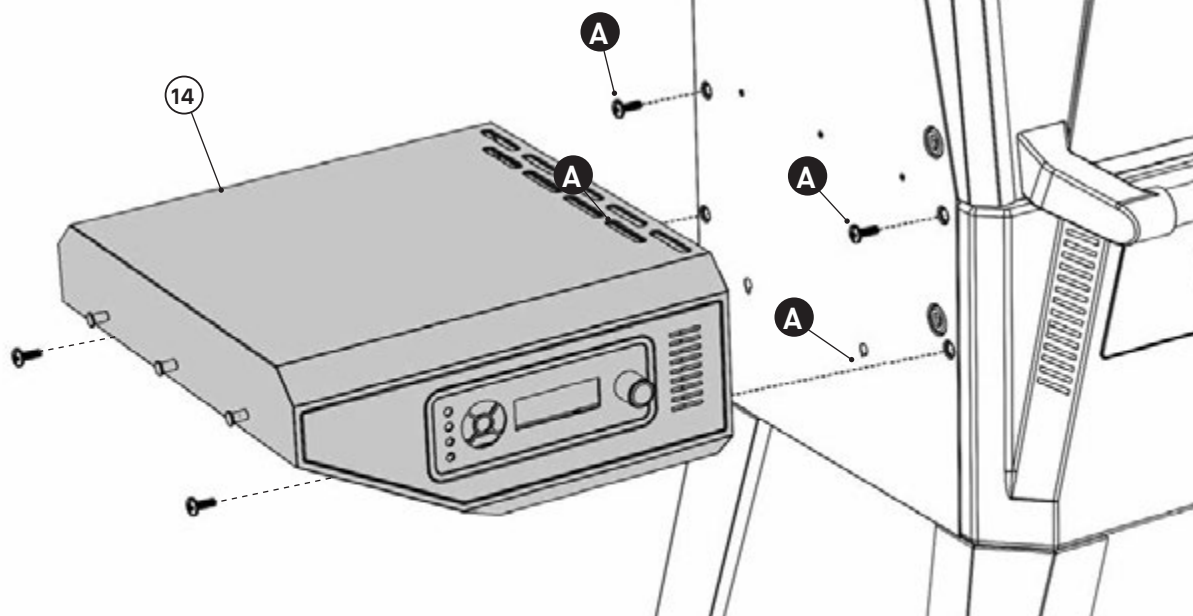


28

16

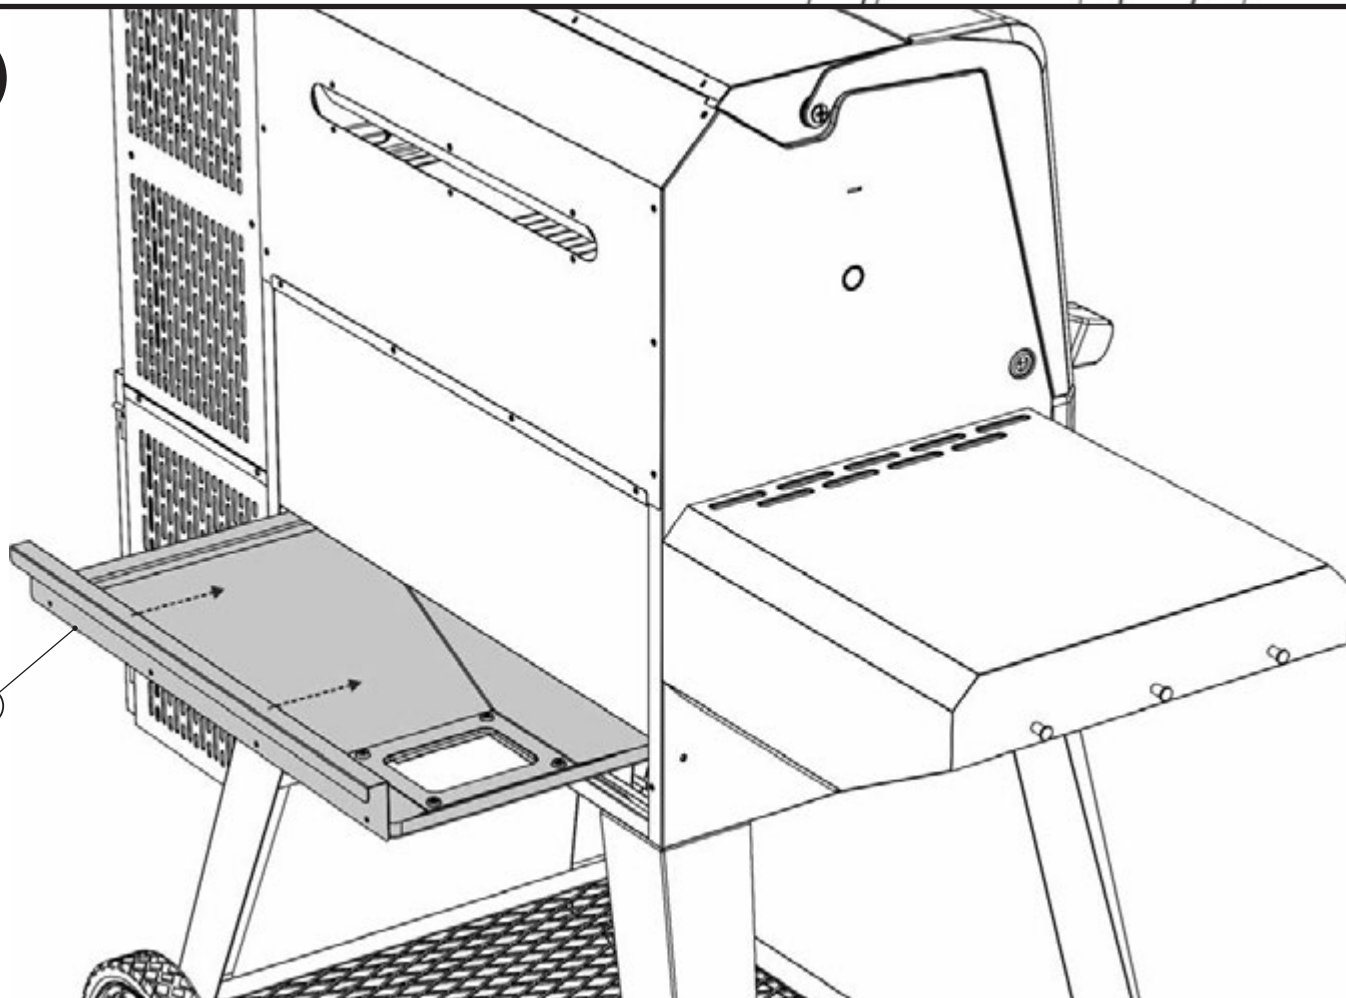




29

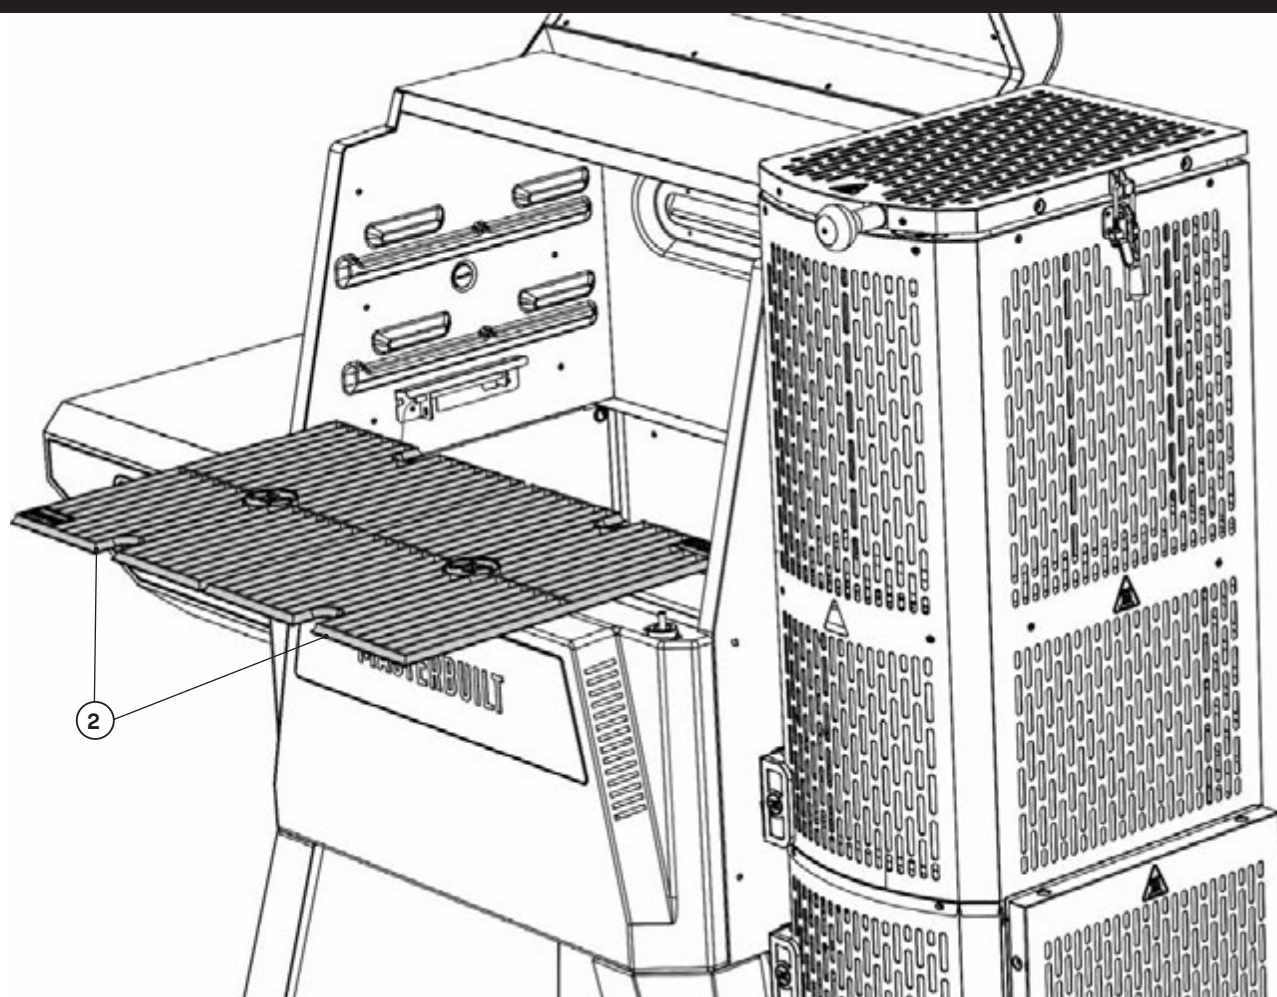


30

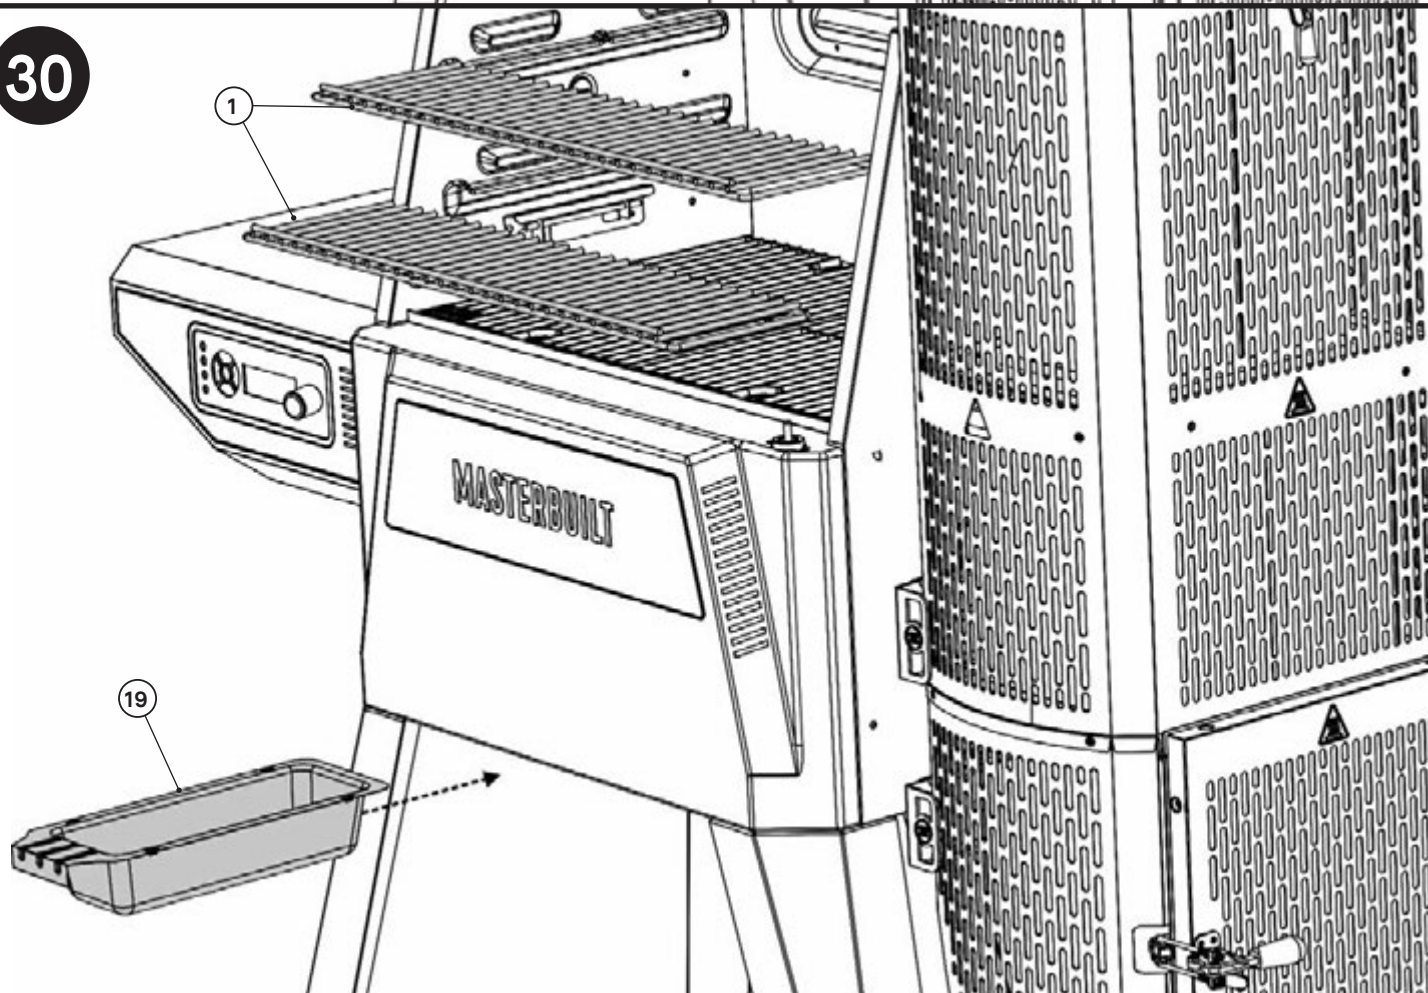




31

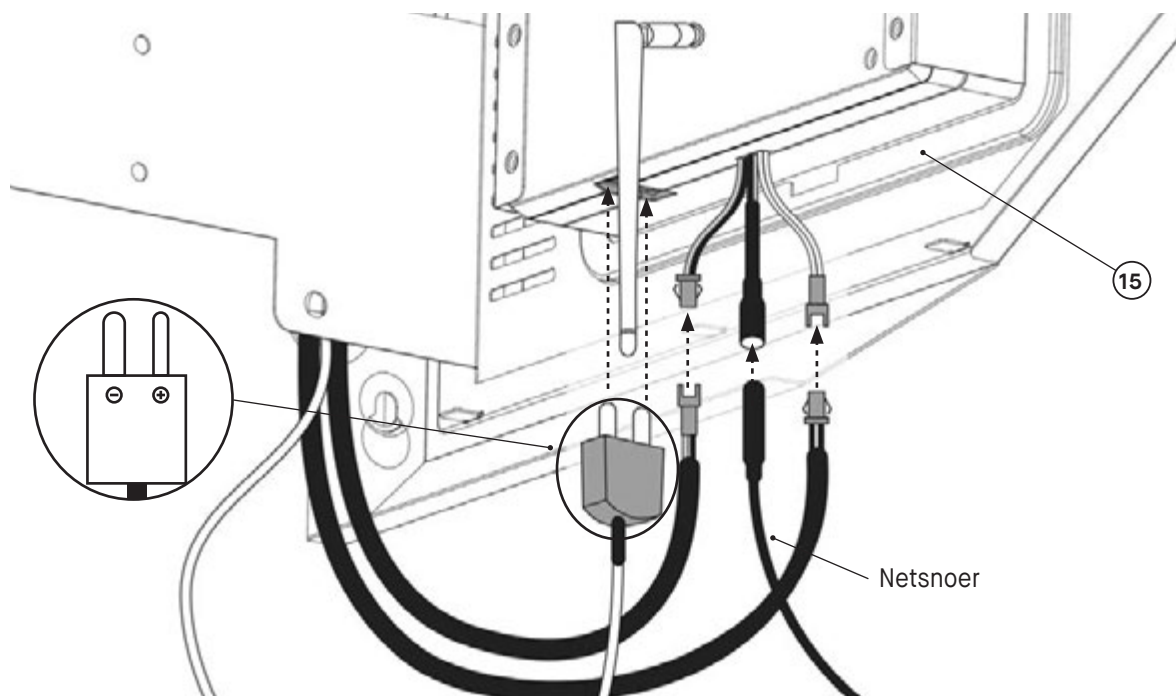

Verbind de drie snoeren van de binnenkant van de grill met het digitale regelpaneel. De pinnen van de ronde stekker hebben verschillende afmetingen. De grootste is de negatieve pin en de kleinste is de positieve pin. Controleer of de grootte van de pin overeenkomt met de grootte van de opening als u de stekker in het regelpaneel steekt. U hebt daarvoor niet veel kracht nodig. Verbind het netsnoer het laatst.

32

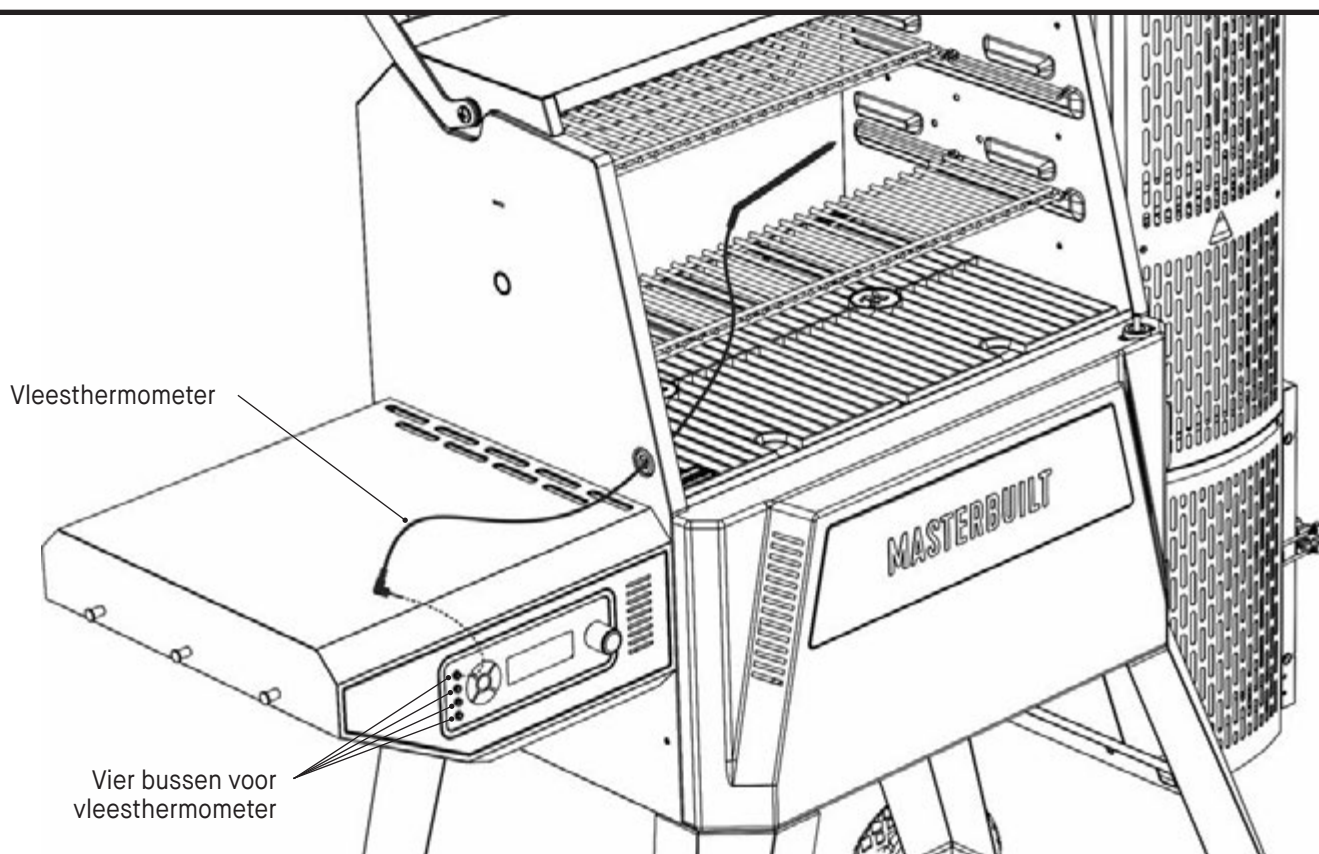

## DE MONTAGE IS KLAAR. TIJD VOOR IETS LEUKS!

### VOORBEHANDELING


**Met deze voorbehandeling van de grill brandt u alle overgebleven chemicaliën en olie van het fabricageproces weg. GEEF DE GRILL EEN VOORBEHANDELING VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK.**

1. Vul de laadtrecther met houtskool tot op ongeveer een vierde of de helft.
2. Begin met de instructies voor OPSTARTEN van de grill en stel de temperatuur in op 120 °C gedurende 60 minuten.
3. Stel de temperatuur in op 205 °C gedurende 30 minuten.
4. Schakel de grill uit volgens de instructies voor AFZETTEN.
5. Laat de grill HELEMAAL afkoelen.
6. Wrijf met een servet of doek een lichte laag bakolie over de rook- en schroeiroosters, de opwarmings-/rookrekken, de houtskoolrooster en in het deksel en hoofdgedeelte van de grill.
7. Herhaal stap 3–6 op 175 °C.

Vaak voorbehandelen voorkomt roest. Eventueel roest reinigen met een staalborstel, plantaardig frituurvet aanbrengen en verwarmen zoals hierboven beschreven.

### OPSTARTEN

1. VERWIJDER warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven. (Zie montagestap 21.)
2. Open het deksel en asluik van de laadtrecther.
  - Elke deur heeft een veiligheidsschakelaar die de werking van de ventilator stopt als de deuren geopend zijn.
  - Als er houtskool over is van een vorige bakbeurt, schud dan aan de houtskoolrooster, zodat alle as in de aslade valt.
  - Verwijder eventuele as uit de aslade.
3. Vul de laadtrecther met houtskool.
  - Ongeveer 7,25 kg houtskoolbriketten.
  - Ongeveer 4,5 kg losse houtskool.
  - **Nooit snel aansteekbare houtskool of aanmaakvloeistof gebruiken.**
  - Als er houtskool door de houtskoolrooster in het asblik valt, verwijder die dan voordat u begint.
4. Plaats aanmaakblokjes in de houtskoolrooster en steek aan.
  - Gebruik veilige aanmaakblokjes voor voedsel of gedraaide keukenrol of papier.
  - Plaats in de houtskoolrooster op de steunstaven voor aanmaakblokjes.
  - Wees voorzichtig en draag beschermende handschoenen.
  - Steek aan met een lucifer of aansteker.
5. Draai de regeling aan en stel de gewenste temperatuur in.
  - Wacht 1 à 2 minuten na het aansteken van de aanmaakblokjes, om te zien of ze goed branden.
6. Sluit het deksel en asluik van de laadtrecther.
  - Dit activeert de ventilator.
7. Wacht totdat de grill de gewenste ingestelde temperatuur bereikt.
  - Ongeveer 13 minuten om 370 °C te bereiken.
  - Ongeveer 7 minuten om 105 °C te bereiken.

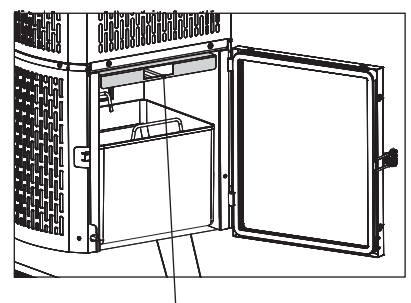

NB: aanmaakblokjes  
komen hier.

# Werkingsinstructies

## HERLADEN

Als het nodig is om de laadtrechter bij te vullen tijdens het bakken, volg dan de onderstaande instructies voor veilig herladen.

- **GEEN houtskool toevoegen als de grill warmer is dan 120 °C.**
- De ventilator stopt als u het deksel of asluik van de laadtrechter opent. Dit vermindert het schoorsteeneffect dat ontstaat als deze deuren worden geopend.
- Technologie op basis van natuurlijk verval werkt door de laadtrechter helemaal afgesloten te houden. Als het deksel van de laadtrechter wordt geopend, stijgt de vlam vanaf de bovenkant van de trechter, net zoals een toorts. Sluit het deksel en asluik van de laadtrechter en de vlam wordt opnieuw kleiner, goed voor gewone werking.
- De hoeveelheid houtskool in de laadtrechter bepaalt hoe snel de vlam stijgt als het deksel van de trechter wordt geopend.

Houtskool toevoegen:

1. Open het deksel van de laadtrechter.
  - Wees voorzichtig en draag beschermende handschoenen. Het deksel van de laadtrechter zal heet zijn.
  - **De vlam zal na een korte tijd opstijgen uit de laadtrechter, afhankelijk van de hoeveelheid houtskool.**
2. Giet houtskool in de laadtrechter.
3. Sluit het deksel van de laadtrechter.

## AFZETTEN

1. Draai de regeling uit.
2. Sluit het deksel en asluik van de laadtrechter.
3. Plaats de warmte-inlaat- en luchtinlaatschuiven.
  - De grill is ontworpen om de houtskool geen zuurstof meer te geven na het uitschakelen. Daardoor kan een deel van de ongebruikte houtskool worden bewaard voor de volgende bakbeurt.
4. De schuiven niet plaats na het uitschakelen kan de grill beschadigen.

## ROOK/SMAAK TOEVOEGEN

Mogelijkheid 1: Plaats brokken hout of houtskool in de aslade om smaak toe te voegen, voordat de temperatuur wordt ingesteld. Terwijl de houtskool brandt in de laadtrechter, vallen de hete sintels op het hout of de houtskool in de lade die dan trager zal branden en er meer smaak in de grill vrijkomt.

NB: nooit meer dan 225 g tegelijkertijd toevoegen. Voeg geen bijkomende brokken of houtskool toe zo lang als de voordien toegevoegde brokken of houtskolen rook afgeven.

Mogelijkheid 2: brokken hout in de laadtrechter mengen met houtskool.

\* NB: nooit meer dan 700 g brokken hout in de hele trechter gebruiken.

## REGELPANEEL



### AAN-/UIT-regeling:

1. Knop indrukken om de regeling AAN te zetten.
2. Knop ingedrukt houden om de regeling UIT te zetten.



### Temperatuur instellen:

1. Knop indrukken.
2. Knop draaien tot de gewenste temperatuur.
3. Knop opnieuw indrukken om temperatuur in te stellen (tijd wordt automatisch ingesteld na 3 seconden).



### Tijd instellen:

- **Timer verlagen**
- 1. Knop indrukken.
- 2. Knop draaien tot de gewenste uren.
- 3. Knop indrukken om de uren in te stellen.
- 4. Knop draaien tot de gewenste minuten.
- 5. Knop indrukken om de minuten in te stellen. De timer begint te lopen.
- 6. Knop indrukken om te pauzeren en de timer te hervatten.
- 7. Knop ingedrukt houden om de timer te resetten.

Bussen voor vlees-thermo-meter



### Temperatuurstelling veranderen van °F naar °C:

1. Wanneer uitgeschakeld, houdt u de knop voor temperatuurstelling ingedrukt.
2. Aan-/uitknop indrukken.
3. Apparaat start op en F of C knippert op de weergave.
4. Knop gebruiken om de gewenste temperatuurweergave te selecteren.
5. 'Temperatuur instellen' indrukken om te bevestigen.

### Timer verhogen

1. Knop ingedrukt houden.
2. Timer begint te lopen en telt op vanaf 00:00. Timer telt in minuten:seconden en daarna in uur:minuten.
3. Knop indrukken om te pauzeren en de timer te hervatten.
4. Knop ingedrukt houden om de timer te resetten.

# Werkingsinstructies

## Vleesthermometer instellen:



1. Knop indrukken en draaien aan de knop om de gewenste vleespeiling te selecteren (MP1, MP2, MP3, MP4). Knop opnieuw indrukken.
2. Temperatuurknop indrukken.
3. Draaien aan de knop tot de gewenste temperatuur.
4. Temperatuurknop opnieuw indrukken om de temperatuur in te stellen. (Een alarm gaat af als de vleesthermometer 150 °C bereikt. U moet de vleesthermometer dan uit de warmte halen en laten afkoelen. De vleesthermometer zal worden beschadigd indien op deze temperatuur gelaten.)  
\* NB: het pictogram van de vleesthermometer knippert in de modus Instelling.
5. Het alarm gaat af zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. Druk op eender welke knop om uit te schakelen.

### Informatie bekijken op de weergave:

- Draai aan de knop en u doorloopt op de weergave de grilltemperatuur, -timer en vleespeilingen; MP1, MP2, MP3 en MP4.

## BLUETOOTH + WIFI



### Grill aan smartapparaat (-apparaten) koppelen:



1. Download de Masterbuilt-app van de Apple App Store op Google Play Store op uw smartapparaat (-apparaten). Ga voor meer informatie naar [masterbuilt.com/pages/app-device-requirements](http://masterbuilt.com/pages/app-device-requirements).
2. Na het downloaden opent u de Masterbuilt-app. Volg de instructies om uw Bluetooth + wifi-grill te koppelen aan uw smartapparaat (-apparaten).

## BLUETOOTH



### Grill aan smartapparaat (-apparaten) koppelen:

1. Download de Masterbuilt-app van de Apple App Store op Google Play Store op uw smartapparaat (-apparaten). Ga voor meer informatie naar [masterbuilt.com/pages/app-device-requirements](http://masterbuilt.com/pages/app-device-requirements).
2. Na het downloaden opent u de Masterbuilt-app. Volg de aanwijzing om uw Bluetooth-grill te koppelen aan uw smartapparaat (-apparaten).

Dit apparaat voldoet aan hoofdstuk 15 van de FCC-bepalingen (Federal Communications Commission) van de VS. De werking dient te voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. het moet elke ontvangen interferentie aannemen, met inbegrip van de interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

### FCC-waarschuwing

Waarschuwing: wijzigingen of aanpassingen aan deze roker die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke voor de naleving, kunnen tot gevolg hebben dat de goedkeuring die de gebruiker voor de werking met dit toestel heeft, nietig wordt.

### FCC-verklaring

Tests met dit apparaat hebben aangetoond dat het voldoet aan de beperkingen gesteld voor een digitaal apparaat van categorie B, in overeenstemming met hoofdstuk 15 van de FCC-bepalingen in de VS. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woongebied. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet is geïnstalleerd of wordt gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken voor radiocommunicatie.

Er bestaat echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt voor de ontvangst van radio en televisie, wat kan worden bepaald door het in en uit te schakelen, dan zou de gebruiker deze storing moeten oplossen door een van de volgende maatregelen:


1. De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
2. De afstand verhogen tussen het apparaat en de ontvanger.
3. Het apparaat aansluiten op een contact van een andere stroomkring dan die waarmee de ontvanger is verbonden.
4. Neem contact op met de verkoper of een ervaren radio- en tv-technicus voor hulp.

NB: Als de verbinding wordt verbroken, blijft de roker werken zoals geprogrammeerd. U kunt de roker doen werken vanaf het regelpaneel als de koppeling of verbinding verbroken is.



## AANPASSINGEN AAN SLOT



Mogelijk moeten de sloten aan het deksel en luik van de laadtrechter worden aangepast voor goede vergrendeling en om overmatige rookuitlaat te voorkomen. Maak de sloten iets losser als er te veel druk nodig is om te sluiten. Maak de sloten iets vaster als er te veel rook ontsnapt.

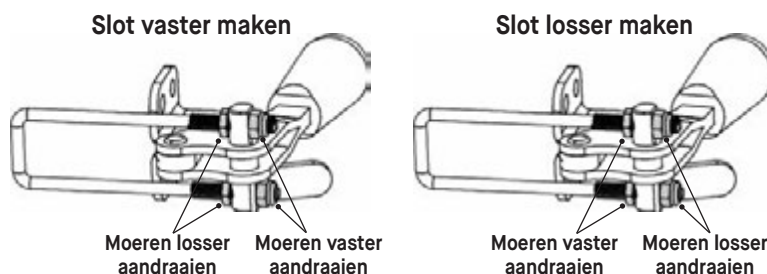

## ROOK- EN SCHROEIROOSTERS

Uw grill komt met Smoke + Sear, de gietijzeren bakroosters om langzaam te roken op lage temperatuur, of te schroeien op hoge temperatuur. Draai de roosters gewoonweg op de kant die overeenkomt met hoe u bakt.


NB: nooit draaien terwijl de grill aan staat of warm is.

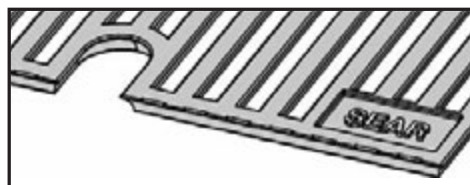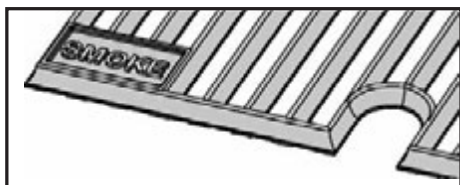

## REINIGEN EN OPBERGEN

**ALTIJD WACHTEN TOTDAT DE GRILL AFGEKOELD IS, VOORDAT U REINIGT OF OPBERGT.**

- Controleer regelmatig de schroeven en gemonteerde onderdelen, zodat u zeker bent dat de grill veilig is voor gebruik.
- Grill en bak-/rookroosters reinigen met een zacht afwasmiddel. De buitenkant van de grill afwrijven met een vochtige doek. GEEN ovenreinigers of andere reinigingsmiddelen gebruiken. Helemaal laten drogen.
- De thermometer (afgebeeld) periodiek reinigen met een zacht afwasmiddel om de afgelezen grilltemperatuur accuraat te houden. Helemaal laten drogen.
- Als de as koud is, de aslade en binnenkant van de laadtrechter onderaan na elk gebruik schoonmaken om opgehoopte as, resten en stof te verwijderen.
- Altijd de aslade na elk gebruik leegmaken, zodra de as helemaal afgekoeld is. Dit zal de levensduur van de aslade verlengen.
- Koude as weggooien in aluminiumfolie, in water gedrenkt, in een niet-brandbare afvalton.
- De grill altijd bedekken en opbergen in een beschermde, DROGE RUIMTE. Uitsluitend opbergen nadat het vuur gedoofd is en alle oppervlakken koud zijn. Vleesthermometers in huis bewaren.
- Als u de grill niet vaak gebruikt en zelfs als u een hoes gebruikt, moet u de grill regelmatig nazien om mogelijke roest en corrosie door opgehoopt vocht te voorkomen.

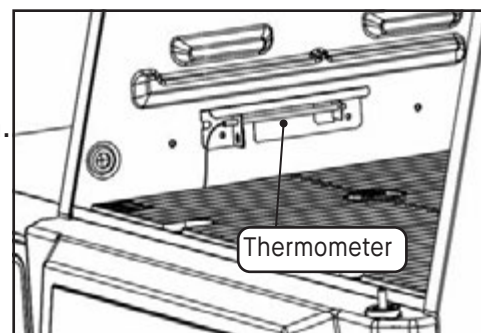



# Problemen oplossen

SYMPTOOM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Regeling niet AAN.	Voeding niet AAN.	Aan-/uitknop van regeling indrukken.
	Niet ingestoken.	Regeling op de voeding aansluiten en snoer in stopcontact steken.
	Stroomonderbreker geactiveerd.	Controleer de stroomonderbreker van het stopcontact en stel opnieuw in indien doorgeslagen.
	Regeling werkt niet.	Masterbuilt klantenservice <a href="https://www.masterbuilt.com/pages/support">https://www.masterbuilt.com/pages/support</a>
Ventilator niet AAN.	Temperatuur in de kast heeft de ingestelde temperatuur bereikt.	De ventilator stopt zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. De ventilator begint opnieuw te werken zodra de temperatuur tot onder de ingestelde temperatuur daalt. De ventilator blijft zichzelf automatisch bijstellen om de ingestelde temperatuur te handhaven.
	Deksel van laadtrecther open.	De laadtrecther is voor de veiligheid uitgerust met afsluitschakelaars om te voorkomen dat de ventilator het vuur aanstookt als deze deuren open zijn. Sluit de deuren en de schakelaars worden ingeschakeld. De ventilator kan dan gewoon blijven werken.
	Asluik open.	
	Ventilator niet verbonden met regeling.	Controleer of de verbinding goed is.
	Ventilator niet verbonden met kabelset.	
	Schone schakelaars	Druk het deksel/de deurschakelaar 10 keer snel in, zodat u zekerheid hebt dat de contactpunten schoon zijn en niet kleven. De schakelaar snel indrukken en loslaten zal helpen om de contactpunten schoon te maken.
	Fout 3	Zie hieronder.
Temperatuur van regeling niet juist.	Thermometer niet helemaal ingestoken.	Controleer of de verbinding goed is.
	Vuile thermometer.	Maak de thermometer voorzichtig schoon.
Opwarmen gaat langzaam.	Afsluitschuiven niet verwijderd.	Verwijder de afsluitschuiven.
	Te weinig houtskool.	Vul de laadtrecther met houtskool.
	Deksel van grill open.	Sluit het deksel van de grill.
	Ventilator niet aan.	Zie 'Ventilator niet AAN'.
Er ontsnapt te veel rook uit de laadtrecther.	Afsluiting aan het deksel van de laadtrecther is los.	Maak het slot aan het deksel van de laadtrecther vaster.
	Afsluiting aan asluik is los.	Maak het slot aan het asluik vaster.
	Afsluiting tussen bovenste en middengedeelte van laadtrecther is los.	Als de laadtrecther afgekoeld is, verwijdert u het hiteschild. Schroef de schroeven tussen het bovenste en middengedeelte van de laadtrecther vaster aan.
Fout 1	Thermometer niet helemaal ingestoken.	1. Controleer of de verbinding goed is. 2. Trek de regeling uit de voeding, wacht 10 seconden en verbind opnieuw.
Fout 2	Vleesthermometer werkt niet.	Masterbuilt klantenservice <a href="https://www.masterbuilt.com/pages/support">https://www.masterbuilt.com/pages/support</a>
Fout 3	Oververhitting van grill.	1. Grill uitzetten. 2. Zoek de oorzaak van de oververhitting. • Vetbrand • Slechte werking van ventilator 3. Grill herstarten.
Fout 4	Houtskool begint niet te branden.	1. Controleer of de afsluitschuiven verwijderd zijn. 2. Controleer of het deksel en asluik van de laadtrecther helemaal gesloten zijn. 3. Controleer of er houtskool gevuld is. 4. Controleer of de asrooster niet geblokkeerd is door oude as van een vorig gebruik. Schud de rooster, zodat de oude houtskool erdoor kan vallen. 5. Grill herstarten.
Fout 5	Temperatuur op vleesthermometer boven 150 °C.	1. Draag beschermende handschoenen en verwijder de vleesthermometer uit de grill. 2. Uit regeling uittrekken. 3. Vleesthermometer laten afkoelen.
Slechte wifiaansluiting	Zwak signaal.	1. Richt de antenne aan de achterkant van de regeling naar de grond.

## 2 jaar beperkte garantie van Masterbuilt

**WAT VALT NIET ONDER DE GARANTIE?** Deze garanties zijn gebaseerd op gewoon en redelijk huishoudelijk gebruik en goed onderhoud van het product. De garantie is niet van toepassing op bijkomende of onvoorziene schade of breuk of schade veroorzaakt door: vervoer, vallen, slechte montage, incorrecte steun, pogingen om het product te ondersteunen met andere middelen dan de door Masterbuilt goedgekeurde accessoires, plaatsing van het product op een onvast, brandbaar oppervlak onder de basis, commercieel gebruik, aanpassingen, wijzigingen, nalatigheid, misbruik, slecht onderhoud, gevaren op de weg, gewone en redelijke slijtage of een natuurramp.

De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, scherven, haarfijne scheurtjes en het verschijnen van schoonheidsbarstjes in de glanzende buitenlaag die de werking van het product niet aantasten.

Een product of gerelateerde zaken van Masterbuilt kopen van onbevoegde verkopers, onbevoegde doorverkoopkanalen of onbevoegde derden maakt de garantie nietig.

**NB:** Als een consument iets koopt van een onbevoegde bron, zelfs een wettig bedrijf dat producten verkoopt in niet-geopende dozen met een lege garantiekaart (maar een niet-bevoegde doorverkoper), dan koopt de consument een tweedehandsproduct volgens de wettelijke definitie. Als iemand iets koopt van een onbevoegde doorverkoper of handelaar, of van een onbevoegde doorverkoper op internet, dan koopt men meestal een product zonder garantie van de fabrikant, ongeacht de verklaring of bewering van de verkoper. Dit is het standaardbeleid van veel merken en bedrijven, niet alleen van Masterbuilt.

**PERIODE VAN DEKKING:** Dekking onder de garantie begint als een product gekocht van een bevoegde verkoper door de oorspronkelijke koper en eigenaar wordt geregistreerd op masterbuilt.com, zoals vereist door deze garantievoorwaarden. Een geldig aankoopbewijs van een bevoegde verkoper is nodig om een aanspraak onder de garantie in te dienen.

**DEKKING CONFORM DE GARANTIE:** Originele onderdelen van Masterbuilt die blijkbaar materiaal- of productiefouten vertonen en gedekt zijn onder een geldige en geregistreerde garantie, zullen gratis worden vervangen of gerepareerd naar goeddunken van Masterbuilt, conform de algemene voorwaarden van deze garantie.

**PROCEDURE VOOR EEN AANSPRAAK ONDER DE GARANTIE:** Voor hulp met de garantie neemt u contact op met de bevoegde verkoper van wie u het product hebt gekocht.

Voor producten die in een niet-Europees land zijn gekocht, wordt een aanspraak onder garantie behandeld door een bevoegde verkoper of distributeur in het land van aankoop. Lees de pagina INTERNATIONAAL op de website masterbuilt.com om een erkende, internationale distributeur van Masterbuilt te vinden in uw regio. Een aanspraak onder de garantie moet worden ingediend via een bevoegde verkoper of distributeur in het land waar het product oorspronkelijk is gekocht. Verzend geen onderdelen voor een aanspraak onder garantie, voordat u contact hebt opgenomen met een bevoegde verkoper of distributeur. Het is in bepaalde gevallen immers niet nodig om het onderdeel onder garantie te retourneren.







# MASTERBUILT®

U kunt gerust zijn; wij zijn er om u te helpen.

Klantendienst

[masterbuilt.com/contact-us](http://masterbuilt.com/contact-us)  
[masterbuilt.com/warranty](http://masterbuilt.com/warranty)  
[masterbuilt.com/collections/parts](http://masterbuilt.com/collections/parts)

@masterbuilt



**masterbuilt.com**

