NOTAS DE INSTALACIÓN IMPORTANTES:

Use esto como una guía general para instalar su Konnected Joe en una cocina de exteriores integrada o en una mesa de parrilla. Recomendamos encarecidamente que se mida la parrilla real que se va a instalar. El dibujo no está a escala.

La mesa debe fijarse al suelo o a la pared. Para su construcción, se requieren materiales de construcción no inflamables.

REQUISITOS DE LA MESA:

MATERIALES: Asegúrese que los materiales usados sean no combustibles y que puedan soportar altas temperaturas.

BASE: Asegúrese que haya un orificio de 32 cm de diámetro directamente debajo de la parrilla para permitir que el aire frío llegue a la parte inferior de la parrilla. Tenga cuidado, las chispas y las cenizas calientes pueden llegar a la parte inferior de la parrilla.

Nota: las patas de cerámica del Kamado Joe no se deben uzar en ausencia del agujero debajo de la parrilla. El agujero es necesario y las patas de cerámica NO son compatibles con el Konnected Joe.


ACCESO: Asegúrese de que haya acceso posterior al interruptor de alimentación principal. Asegúrese de que haya acceso frontal para que el tablero de Kontrol o el cajón de cenizas no estén bloqueados.


ESPACIO LIBRE: Asegúrese de que haya espacio entre la parte superior de la mesa y el borde de la parrilla. La parte superior de la mesa NO debe hacer contacto directo con la parrilla.


VISTA LATERAL

ESPACIO LIBRE ABIERTO


VISTA SUPERIOR

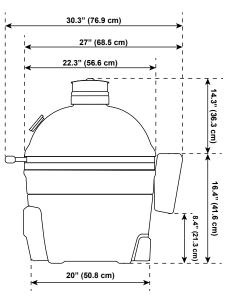

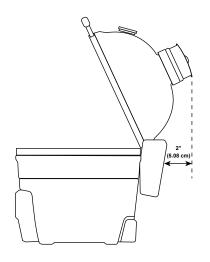

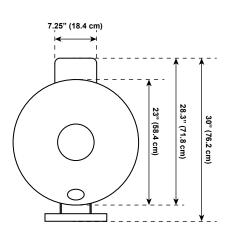

MESA PARTE FRONTAL

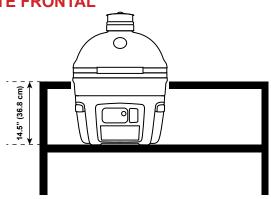

MESA PARTE SUPERIOR

